

I4PT150I
I4PT152I
2IPT1820

tv



PHILIPS



MODEL : _____

PROD. NO : _____

DK Bemærk de oplysninger om dit TV, der findes på kassen eller bagsiden af TV-apparatet.

NO Noter deg referansen for TV-apparatet, som du finner på emballasjen eller på baksiden av apparatet.

SU Notera de uppgifter om er TV som återfinns på kartongen eller baksidan av TV-apparaten.

SF Lue myös television myyntipakkauksessa tai television takana olevat merkinnät.

ES Anote las referencias de su televisor que se encuentran en el embalaje o en la parte trasera del aparato.

PT Anote as referências do seu televisor localizadas na embalagem ou na parte de trás do aparelho.



Indledning

Tillykke med dit nye fjernsyn og tak fordi du valgte netop dette. Denne brugsanvisning er lavet for at hjælpe dig med at installere og anvende dit fjernsyn. Vi opfordrer dig til at læse brugsanvisningen igennem. *Bemærk:* Specifikationer og oplysninger kan ændres uden forudgående varsel.

Oversigt

Indstilling	
Installation af fjernsynet	2
Knapperne på fjernsynet	2
Sikkerhedsoplysninger	3
Fjernbetjeningens taster	4
Hurtig installation	5
Sortering af programmerne	5
Andre valgmuligheder i menuen Indstillinger	5
Manuel lagring	6
Anvendelse	
Indstilling af billede	7
Vækning	8
Låsning af fjernsynet	8
Tekst-tv	9
Tilslutningsmuligheder	
Tilslutning af eksternt udstyr	10
Videoptager	10
Andet udstyr	10
Tilslutninger på sidepanelet	10
For at vælge det tilsluttede udstyr	10
Praktiske oplysninger	
Ordforklaring	11
Sikkerhedsoplysninger: Elektriske, magnetiske og elektromagnetiske felter ("EMF")	11
Gode råd	12



Regler for genbrug

Emballagen til dette apparat kan genbruges. Ret henvendelse til det lokale genbrugscenter for korrekt bortskaffelse.

Bortskaffelse af dit gamle apparat

Dette apparat er udviklet og produceret af højkvalitetsmaterialer og komponenter, som kan genbruges.

Når dette symbol af en affaldsbeholder med et kryds over er knyttet til et apparat, betyder det, at apparatet er omfattet af det europæiske direktiv 2002/96/EC. Sæt dig derfor venligst ind i det lokale indsamlingssystem for elektriske og elektroniske apparater. Ret dig derfor venligst efter de lokale regler og bortskaf ikke dit gamle apparat sammen med det normale husholdningsaffald.

En korrekt bortskaffelse af dit gamle apparat vil hjælpe til at forhindre eventuelle negative konsekvenser for såvel miljøet som den menneskelige sundhed.

Dansk

Norsk

Svenska

Suomi

Español

Português


Installering af fjernsynet

1 Anbringelse af fjernsynet



Sæt apparatet på en solid og stabil flade og sørg for at der er mindst 5 cm fri luft omkring apparatet. Undgå farlige situationer: Anbring ikke noget på fjernsynet, f.eks. noget der dækker (en dug), noget der indeholder væske (en vase) eller noget der afgiver varme (en lampe). Apparatet må heller ikke udsættes for vand.

2 Tilslutninger



- Sæt antennestikket i kontakten "FM ANT." bag på apparatet.
- Modeller med radio: Sæt radioens antennestik i stikket FM ANT med den medfølgende adapter.
Stueantennor giver ikke altid optimale modtagerforhold. Drej antennen for at forbedre modtagerforholdene. Hvis det ikke hjælper, skal der bruges en udendørs antenne.
- Set netskiltet i en stikkontakt. (220-240 V / 50 Hz).

3 Fjernbetjening



Indsæt de to batterier af typen R6 (leveres sammen med fjernsynet). Sørg for at montere dem i den rigtige retning. Kontroller, at vælgerknappen er indstillet på TV.

De batterier, som leveres sammen med apparatet, indeholder hverken kviksølv eller radioaktivt materiale, da vi ikke ønsker at forurene miljøet. Du bør alligevel ikke smide de brugte batterier væk med det almindelige hushold, men aflevere dem på et sted, der indsamler brugte batterier (kontakt din forhandler). Når du skifter batterierne ud, er det vigtigt, at du bruger den samme type igen.

4 Igang sætning



Tryk på tænd-sluk knappen for at tænde for fjernsynet. En rød kontrollampe lyser og skærmen tændes. Gå direkte til afsnittet Hurtig installation på side 5. Hvis fjernsynet forbliver i standby stilling: Tryk på P + på fjernbetjeningen.

Kontrollampen blinker, når du bruger fjernbetjeningen.

Knapperne på fjernsynet

Fjernsynet har 5 knapper, som, afhængigt af modellen, sidder foran eller ovenpå apparatet.



VOLUME - (+) (-) knapperne bruges til at indstille lydstryken. PROGRAM - (+) (-) P + eller - (+) knapperne bruges til at vælge det ønskede program. For at få adgang til menuerne, tryk samtidigt på de 2 knapper - og +. Derefter kan PROGRAM - + knapperne bruges til at vælge en indstilling og - + knapperne til at foretage denne indstilling. For at forlade menuerne, tryk samtidigt på de 2 knapper - og +.


Bemærk: Når **Bernéis** er aktiveret, fungerer disse knapper ikke (se menuen **Finesser** side 8).

Sikkerhedsoplysninger


- Slut tv-apparatet til et 220 V - 240 V netstik, 50 Hz.
- Afbryd tv-apparatets stik fra netstikket, når:
 - den røde lampe under tv-skærmen blinker hele tiden
 - en klar hvid streg vises på skærmen
 - det er tordenvej
 - tv-apparatet ikke skal anvendes i længere tid.
- Rengøring af tv-skærmen. Brug aldrig rengøringsmidler, der ridser. Brug et let fugtet vaskeskind eller en blød klud.
- Kilder til åben ild, f.eks. tændte stearinlys, må aldrig placeres oven på eller i nærheden af tv-apparatet.
- Stil ikke tv-apparatet i direkte sollys eller varme.
- Tildæk eller tilstop ikke tv-apparatet, da det kan medføre overophedning.
- Sørg for, at der er mindst 5 cm fri plads på alle sider af tv-apparatet for at sikre korrekt ventilation.
- Opstil ikke tv-apparatet (f.eks. tæt på et vindue), hvor det kan blive udsat for regn eller vand.
- Advarsel om anvendelse af batterier! Overhold følgende anvisninger for at undgå lækage fra batteriet, hvilket kan medføre personskader, materielle skader og skader på tv-apparatet:
 - Installer altid batterierne korrekt, med + og – i henhold til afmærkningerne på tv-apparatet.
 - Bland ikke flere typer batterier (gamle og nye eller kulstof og alkaliske mv.).
 - Tag batterierne ud, når enheden ikke skal anvendes i længere tid.
- Apparatet må ikke udsættes for dryp eller plask med væske. Andre genstande, som er fyldt med væske, f.eks. vaser, må ikke placeres på apparatet.

Nyttige tip

- Lad ikke tv-apparatet køre i standby i længere tid. Sluk apparatet, så det kan afmagnetiseres. Et afmagnetiseret tv-apparat sikrer en god billedkvalitet.
- Flyt ikke rundt på tv-apparatet, når det er tændt. Ujævne farver i en del af skærmen kan forekomme.
- Prøv aldrig selv at reparere et defekt tv-apparat. Kontakt altid en fagperson.

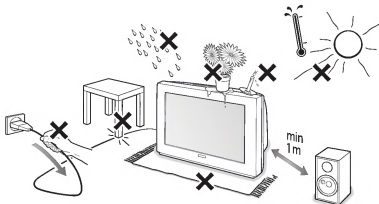

Fjernbetjeningens taster

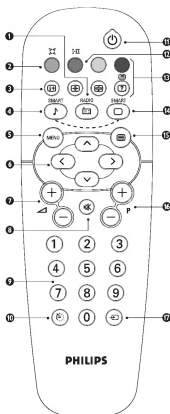

- 1 Funktionerne Radio / Tv**
Skift mellem funktionen Radio eller Tv (modeller med radio).
- 2 Surround sound** (kun på visse modeller)
Aktivering/deaktivering af surroundlyd. I stereo får man indtryk af en større afstand mellem højttalere. På de modeller, der er udstyret med Virtual Dolby Surround® får man glæde af Dolby Surround Pro Logic-systemets gode lyd. I mono får man en rumlig pseudo-stereoeffekt.
- 3 Oplysninger på skærmen / Permanent nr.**
Visning / sletning af programnummer, navn (hvis det findes), klokkeslet, lydformat og timerens resterende tid. Tryk i 5 sekunder for at aktivere permanent visning af nummeret.
- 4 Forudindstilling af lyden**
Giver adgang til en række forudindstillinger: Tale, Musik, Teater og tilbage til Personlig.
- 5 Menu**
Åbning eller afslutning af en menu.
- 6 Markør / Formattet**
Disse 4 taster bruges til at flytte rundt i menuerne. Tasterne < > bruges til at forstørre eller formindskke billedet i højden.
- 7 Lydstyrke**
Indstilling af lydstyrken
- 8 Afbrydelse af lyden**
Afbrydelse eller aktivering af lyden.
- 9 Taltaster**
Direkte adgang til programmene. Hvis programnummeret består af 2 cifre, skal det andet ciffer indtastes, før stregen forsvinder.
- 10 Timer**
Valg af en varighed for automatisk indstilling på standby (fra 0 til 180 minutter).
- 11 Standby**
Fjernsynet indstilles på standby. Tryk på **P** (☐), **Ⓢ**, **Ⓣ** (eller **Ⓢ**) for at tænde fjernsynet.
- 12 Lydindstilling**
Skift af lydindstilling for en udsendelse i Stereo til Mono eller skift mellem Dual-I og Dual-II for tosprogede udsendelser. På de fjernsyn, der kan modtage i Nicam, er det muligt at ændre lyden Nicam stereo til Mono eller vælge mellem Nicam Dual-I, Nicam Dual-II og Mono.
Mono skal med rædt, når lydindstillingen er brugervælt.
- 13 Taster Tekst-tv (s. 9)**
- 14 Forudindstilling af billedet**
Giver adgang til en række forudindstillinger: Skarphed, Naturlig, Blød, Multimedia og tilbage til Personlig.
- 15 Visning af Tekst-tv (s. 9)**
- 16 Valg af programmer**
Skift til det forrige eller det næste programnummer. Nummeret, (navnet) og lydindstillingen vises i et øjeblik.
For visse programmer vises udsendelsens titel nederst på skærmen.
- 17 Valg af EXT-stik**
Tryk flere gange for at vælge EXT og AV.

Hurtig installation

Første gang fjernsynet tændes, vises en menu på skærmen. I denne menu skal du vælge land og sprog til menuerne:



Hvis menuen ikke vises, skal du holde tastene **↔** og **↕** på fjernsynet trykket ind i 5 sekunder for at få vist menuen.

- 1 Brug tastene **↔** og **↕** på fjernbetjeningen til at vælge det ønskede land, og godkend med **↵**. Hvis landet ikke vises på listen, skal du vælge indstillingen "...".
- 2 Vælg derefter sprog med tastene **↕** og **↵**, og godkend med **↵**.
- 3 Søgningsen starter automatisk. Når søgningen er slut, vises menuen **INDSTILLINGER** automatisk. Hvis de programmer, der er fundet, ikke har de rigtige numre, kan du bruge menuen **Sortere** til at vælge nye numre. Hvis der ikke er fundet noget billede, kan du finde hjælp under de gode råd (side 12).
- 4 Tryk flere gange på tasten **⏻**, hvis du vil afslutte menuerne.

Sortering af programmerne

I denne menu kan du ændre programmernes nummerering.

- 1 Tryk på tasten **⏻**.

HOVEDMENUEN vises på skærmen.



- 2 Marker **INSTALLATION** (Installation), og tryk på højre markørknop.
- 3 Marker **SORT** (Sorter), og tryk på højre markørknop.
- 4 Vælg det program, du vil flytte, med tastene **↔** og tryk på **↵**.
- 5 Tryk derefter på tastene **↔** og **↵** for at vælge det nye nummer, og godkend med **↵**.
- 6 Gentag fremgangsmåden i trin 4 og 5, indtil alle programmerne har det ønskede nummer.
- 7 Tryk flere gange på tasten **⏻** for at afslutte menuerne.

Andre valgmuligheder i menuen Indstillinger

- 1 Marker **INSTALLATION** (Installation), og tryk på højre markørknop. Følgende elementer vises:

- **Sprog:** for at vælge et andet sprog til menuerne.
- **Land:** for at vælge land.

Denne indstilling gælder for søgning, automatisk sortering af programmer og visning af Tekst-tv. Hvis landet ikke vises på listen, skal du vælge indstillingen "...".

- **Automatisk indlæsning:** For at starte en automatisk søgning efter alle de programmer, der er tilgængelige i området. Når søgningen er slut, vises menuen **INDSTILLINGER** automatisk. Hvis de programmer, der er fundet, ikke har de rigtige numre, kan du bruge menuen **Sortere** til at vælge nye numre. Hvis der ikke er fundet noget billede, kan du finde hjælp under de gode råd (side 12).
- Tryk flere gange på tasten **⏻**, hvis du vil afslutte menuerne.

Manuel lagring

I denne menu kan du gemme programmerne et efter et eller tilføje et program på den eksisterende liste.

- 1 Tryk på knappen **MENU** (Menu) for at få vist hovedmenuen.
- 2 Marker **INSTALLATION** (Installation), og tryk på højre markørknop.
- 3 Marker **MANUAL STORE** (Manuel lagring), og tryk på højre markørknop.



- **System:** Vælg **Europa** (automatisk registrering*) eller, afhængigt af den pågældende version, **Vesteuropa** (normen BG), **Østeuropa** (normen DK), **England** (normen I) eller **Frankrig** (normen LL).

* Undtagen for Frankrig (normen LL) skal du altid vælge indstillingen **Frankrig**.


- **Søgning:** Tryk på **<>**. Søgningen begynder. Så snart et program er fundet, standser rulningen. Gå videre til næste trin. Hvis du kender sendefrekvensen for det ønskede program, kan du indtaste nummeret direkte med tastene **0** til **9**.

Hvis der ikke er fundet noget billede, kan du finde hjælp under de gode råd (side 12).

- **Finindstilling:** Hvis modtagelsen ikke er tilfredsstillende, kan du indstille med tastene **<>**.
- **Program:** Indtast det ønskede nummer med tastene **<>** eller **0** til **9**.
- **Navn:** Brug tastene **<>** til at flytte rundt i visningsområdet for navnet (fem tegn) og tryk på tastene **< >** for at vælge tegnene. Tryk på tasten **<** for at afslutte, når navnet er indtastet.
- **Lagring:** Tryk på **>**. Programmet er nu gemt.
- Gentag fremgangsmåden i trin 2 til 3, indtil alle programmer er gemt.
- Tryk flere gange på tasten **ESC** for at afslutte menuerne.

Indstilling af billede

- 1 Marker **PICTURE** (Billede) i **MAIN MENU** (Hovedmenu), og tryk på højre markørknop.



- 2 Tryk på tasterne **↶**/**↷** for at vælge en indstilling, og tryk på tasterne **↶**/**↷** for at vælge en værdi til indstillingen.
- 3 Når indstillingerne er valgt, skal du markere indstillingen **Gemme** og derefter trykke på **↶**/**↷** for at gemme dit valg.
- 4 Tryk flere gange på tasten **⏏** for at afslutte menuerne.

Beskrivelse af indstillingerne:

- **Lys:** Ændrer billedets lysstyrke.
- **Farver:** Ændrer farvens intensitet.
- **Kontrast:** Ændrer forskellen mellem de lyse og de mørke farvetoner.
- **Skarphed:** Ændrer billedets skarphed.
- **Farvetemp.:** Ændrer farvegengivelsen:
Kold (mere blå), **Normal** (afbalanceret) eller **Varm** (mere rød).
- **Begrænset lyd:** Formindsker støj fra billedet (sne), hvis modtagelsen er dårlig.
- **Kontrast+:** Automatisk indstilling af billedets kontrast, der hele tiden sørger for, at billedets mørke del er sort.
- **Gemme:** Til at gemme billedets indstillinger.

Vækning

Med hjælp af denne menu kan du bruge fjernsynet som vækkeur.

- 1 Marker **FEATURES** (Funktioner) i **MAIN MENU** (Hovedmenu), og tryk på højre markørknop.
- 2 Marker **TIMER** (Timer), og tryk på højre markørknop.

Følgende elementer vises:



- 3 Sleep: Til at vælge varigheden af den automatiske standbyfunktion.

- 4 Tid: Indtast det aktuelle klokkeslet.
- 5 Start Tid: Indtast starttidspunktet.
- 6 Stop Tid: Indtast tidspunktet for aktivering af standby.
- 7 Pr. nr.: Indtast nummeret på det program, der skal vække dig.
- 8 Aktiv: Du kan indstille følgende:
 - En gang for vækning en enkelt gang,
 - Daglig for vækning hver dag,
 - Sluk for at annullere.
- 9 Tryk på tasten for at indstille fjernsynet på standby. Det tænder automatisk igen på det programmerede tidspunkt. Hvis du lader fjernsynet være tændt, skiftes der program på det programmerede tidspunkt (og der indstilles på standby på tidspunktet for Stop Tid).

Låsning af fjernsynet

Med denne menu kan du ved at låse tastene forhindre.

- 1 Marker **FEATURES** (Funktioner) i **MAIN MENU** (Hovedmenu), og tryk på højre markørknop.
- 2 Marker **CHILDLOCK** (Forældrestyring), og tryk på højre markørknop.



- 3 Indtast adgangskoden. Indtast koden 0711, første gang. Herefter vises menuen.

- 4 Næste gang, du tænder fjernsynet, skal du angive den hemmelige adgangskode for at få adgang til programmerne.
- 5 Fjernsynet kan nu ikke bruges. Indtast adgangskoden. Sådan annulleres funktionen: Indstil Børnelås på **SLUK**.
- 6 Hvis du vil ændre koden, skal du vælge **Nyt Kodeord** og indtaste en ny firecifret kode. Bekræft adgangskoden ved at indtaste den endnu en gang. Indtast den universelle kode (0711), hvis du har glemt din adgangskode.
- 7 Tryk flere gange på tasten for at afslutte menuerne.

Tekst-tv

Tekst-tv er et informationssystem, der udsendes på visse kanaler og læses som en avis. Via funktionen Tekst-tv kan man få adgang til undertekster for hørehæmmede eller personer, som ikke forstår sproget i det viste program, f.eks. ved kabel-tv, satellitprogrammer mv.



Tryk på:

For at:



Aktivere Tekst-tv

Aktivering af Tekst-tv, skift til gennemsnitlig visningsmåde og afslutning af Tekst-tv. Indholdsfortegnelsen vises med listen over de afsnit, du har adgang til. Hvert afsnit er mærket med et 3-cifret sidetal.

Hvis den valgte kanal ikke udsender Tekst-tv vises meddelelsen 100, og skærmen forbliver sort. Afslut Tekst-tv og vælg en anden kanal.



Valg af en side

Indtast det ønskede sidetal med tastene 0 til 9 eller **P** (+). Eksempel: Indtast 1 2 0 for at gå til side 120. Nummeret vises øverst til venstre på skærmen, sidezelleren aktiveres, og derefter vises siden. Gentag fremgangsmåden for at se en anden side.

Hvis sidezelleren bliver ved med at sige, betyder det, at siden ikke bliver sendt. Vælg i så fald et andet sidetal.



Direkte adgang til et afsnit

Der vises farvede områder nederst på skærmen. De 4 farvede taster giver adgang til de tilsvarende afsnit eller sider. De farvede områder blinker, hvis afsnittet eller siden ikke er tilgængelig.



Indholdsfortegnelse

For at vende tilbage til indholdsfortegnelsen (normalt på side 100).



Forstørrelse af en side

For at se først den øverste halvdel og så den nederste halvdel og derefter vende tilbage til normal størrelse.



Stop bladrning i undersider

Viser sider indeholder undersider, der vises automatisk. Denne tast bruges til at standse eller genoptage automatisk visning af undersider. Tegnet **E** vises øverst til venstre på skærmen.



Skjulte oplysninger

For at vise eller fjerne de skjulte oplysninger, f.eks. løsninger til spil.

Tilslutning af eksternt udstyr

Videobåndoptager



Udfør tilslutningerne som vist på tegningen.

Brug et Eurokabel af god kvalitet.

Hvis din videobåndoptager ikke er udstyret med stik til eksternt udstyr, kan du kun udnytte antenneforbindelsen. Derfor skal Testsignalet i videoen opsuges og tildeles programnummeret 0 (se manuel indlæsning, side 6).

For at se videobåndet, tryk på **0**.

Videobåndoptager med dekoder

Tilslut dekoderen til videobåndoptagerens andet Euro-stik. Du kan så optage kodede udsendelser.

Andet udstyr



Satellit modtager, dekoder, dvd, spilcomputer, osv.

Udfør tilslutningerne som vist på tegningen.

Tilslutninger foran (Findes kun på bestemte modeller)



Afhængigt af fjernsynets model sidder stikkene enten foran (muligvis under en klap) eller på højre side af fjernsynet.

Udfør tilslutningerne som vist på tegningen.

Vælg **EXT** (og **AV**) med tasten **⊖**.

Hovedtelefoner

Når hovedtelefonerne er tilsluttet, er fjernsynets lyd afbrudt.

Brug tasterne **⊖** **⏮** **⏭** **⊕** til at indstille lydstyrken.

Hovedtelefonernes impedans skal ligge mellem 32 og 600 ohm.



For at vælge det tilsluttede udstyr

Tryk på tasten **⊖** for at vælge **EXT** (og **AV**) for tilslutninger på siden af fjernsynet.

De fleste apparater (dekoder, videobåndoptager) udfører selv omskiftningen.

Ordforklaring

RGB signaler:

Det drejer sig om tre videosignaler, rød, grøn og blå, som direkte styrer katoderørets tre kanoner, rød, grøn og blå. Anvendelsen af disse signaler giver en bedre billedkvalitet.

NICAM-lyd:

Det er et system, der giver mulighed for at transmittere lyden med digital kvalitet.

System:

Fjernsynsbilleder udsendes ikke på samme måde i alle lande.

Der findes forskellige standarder: BG, DK, I, og L.L'.

System indstilling (side 6) bruges til at vælge mellem disse forskellige standarder.

Dette er ikke at forveksle med PAL- eller SECAM-farvekodning. Standarden PAL bruges i de fleste europæiske lande, og Secam bruges i Frankrig, Rusland og i de fleste afrikanske lande. USA og Japan anvender et andet system, kaldet NTSC.

Sikkerhedsoplysninger: Elektriske, magnetiske og elektromagnetiske felter ("EMF")

1. Philips Royal Electronics producerer og sælger mange produkter til forbrugermarkedet, der i lighed med alle elektroniske apparater generelt kan sende og modtage elektromagnetiske signaler.
2. Et af Philips' væsentligste virksomhedsprincipper er at træffe alle nødvendige sundheds- og sikkerhedsmæssige foranstaltninger for vores produkter, overholde alle gældende lovkraav og sikre, at produkterne ligger langt inden for de gældende EMF-standarder på produktionstidspunktet.
3. Philips engagerer sig i at udvikle, producere og markedsføre produkter, der ikke er sundhedsskadelige.
4. Philips bekræfter i henhold til de videnskabelige beviser, der er tilgængelige på indeværende tidspunkt, at produkterne er sikre at anvende til den påtænkte anvendelse, hvis de håndteres korrekt.
5. Philips spiller en aktiv rolle i udviklingen af internationale EMF- og sikkerhedsstandarder, så virksomheden kan anticipere videreudviklingen inden for standardisering med tidlig integration i produkterne.

Gode råd

Dårligt billede	Nærliggende bakker eller høje bygninger kan forårsage dobbelte billeder, ekko eller skygger. I så tilfælde prøv at indstille billedet manuelt (se afjustér: side 6) eller ændre den uønskede antennes retning. Giver din antenne dig mulighed for at modtage udsendelser i frekvensområdet UHF eller VHF? Hvis modtagelsen er dårlig (se i billedet), indstil Begrænset lyd på TÆND i menuen Finesser (side 7).
Billedet mangler helt	Har du sat antennestikket rigtigt? Har du valgt det rigtige system (side 6)? Et dårligt forbundet antennesuk eller en dårlig forbindelse til et eksternt udstyr er ofte årsag til problemer med billede eller lyd (det sker, at stikkene går fra hinanden, når man flytter eller drejer fjernsynet). Kontrollér alle tilslutningerne.
Det eksterne udstyr giver et sort/hvidt billede	For at afspille et videobånd skal du kontrollere, at det er blevet indspillet under samme standard (PAL, SECAM, NTSC), som din videoptager kan gengive.
Lyden mangler helt	Hvis visse programmer er helt uden lyd, men billedet vises, er det fordi, du ikke har valgt det rigtige tv-system. Gentag indstillingen System (side 6).
Tekst-tv	Visse tegn vises ikke korrekt. Kontrollér, om indstillingen af Land er korrekt: Se side 5.
Standby	Når du tænder fjernsynet, forbliver det i standby og meddelelsen Børnesikring vises, når du bruger fjernsynets knapper? Funktionen Børnesikring er slået til (se side 8). Hvis fjernsynet ikke modtager noget signal i 10 minutter, slår det automatisk over på standby. Afhængig af type bruger dit tv mindre end 5 watt i stand-by. Men for at være endnu mere miljøvenlig er det en god idé at slukke helt for tv'et med afbryderknappen.
Stadig intet resultat?	Hvis dit fjernsyn er i uorden, forsøg aldrig at reparere det selv. Kontakt din forhandlers tekniske afdeling.
Rengøring af fjernsynet	Tør skærmen og overfladerne af med en ren, blød og fugtfin klud. Brug ikke spritholdige rengøringsmidler eller opløsningsmidler.

Innledning

Takk for at du kjøpte dette TV-apparatet.
Denne bruksanvisningen er blitt skrevet for å hjelpe deg med installasjon og bruk av TV-apparatet. Det anbefales å lese den grundig.

Merk: Spesifikasjoner og informasjon kan endres uten forutgående varsel.

Innholdsfortegnelse

Installasjon	
Installasjon av TV-apparatet	2
Tastene på TV-apparatet	2
Sikkerhetsinformasjon	3
Tastene på fjernkontrollen	4
Rask installering	5
Kanalsortering	5
Andre innstillinger under menyen Installere	5
Manuell lagring	6
Bruk	
Justering av bildet	7
Vekking	8
Sperring av TV-apparatet	8
Tekst-TV	9
Tilkobling av andre apparater	
Videospiller	10
Andre apparater	10
Sidetilkobling	10
For å velge tilkoblet utstyr	10
Praktiske opplysninger	
Ordliste	11
Sikkerhetsinformasjon: Elektriske, magnetiske og elektromagnetiske felt (EMFs)	11
Gode råd	12



Anwijzing voor hergebruik

De verpakking van dit product is bedoeld voor recycling. Contacteer lokale overheden voor correcte inlevering.

Het verwijderen van uw oud product.

Uw product is ontworpen en geproduceerd met materialen en componenten van een hoge kwaliteit, die gerecycled en hergebruikt kunnen worden. Wanneer dit doorkruist afvalmerk symbool bevestigd is op uw product, betekent dit dat deze voldoet aan de Europese Directieven 2002/96/EC. Gelieve uzelf te informeren met betrekking tot de lokale gescheiden afval collectie van elektrische en elektronische producten.

Gelieve volgens lokale wetgeving te handelen en uw oude producten niet met het gewone huisvuil te verwijderen. Het correct afvoeren van uw oude producten helpt het voorkomen van het vervuilen van milieu en menselijk welzijn.

Installasjon av TV-apparatet

1 Plassering av TV-apparatet.



Apparatet skal plasseres på et solid og stabilt underlag. Sørg for at det er minst 5 cm klaring rundt apparatet. Ikke plasser noen gjenstander oppå apparatet, for eks. duker eller vaser eller gjenstander som avgir varme (lamper for eks.). TV-apparatet må ikke utsettes for vann.

2 Koblinger



- Sett antennepluggen inn i "FM ANT." på apparatets bakside.
- For modeller utstyrt med radio: Sett inn radioantennekontakten i FM ANT.-kontakten ved hjelp av den medfølgende adapteren. Med innendørsantennene kan mottaket i noen tilfeller være vanskelig. For å bedre på dette kan du prøve å orientere antennen i en annen retning. Hvis mottaket fremdeles er dårlig, bør du bruke en utendørsantenne.
- Sett støpslet til strømledningen inn i stikkkontakten (220-240 V / 50 Hz).

3 Fjernkontroll



Sett inn to batterier av typen R6 (som følger med apparatet). Påse at batteriene legges riktig vei. Kontroller at modusvelgeren står i TV-posisjon. Av miljøvern hensyn inneholder batteriene hverken kvikksølv eller nikkelkadmium. Ikke kast brukte batterier, men fører deg om resirkulering hos din forhandler. Bruk alltid batterier av samme type.

4 Igangsetting



Trykk på av/på-tasten for å sette TV-apparatet i gang. En rød lampe tennes, og skjermen lyser. Gå direkte til kapittelet om rask installasjon på side 5. Hvis TV-apparatet er i pausestilling, trykker du på P (⏸) på fjernkontrollen. Lyset blinker når du bruker fjernkontrollen.

Tastene på TV-apparatet

TV-apparatet har 5 taster. De sitter foran på apparatet eller øverst oppe, alt etter modellen.




Tastene VOLUME - (+) og (+) brukes til å stille inn lydvolumet. Tastene PROGRAM - (+) (- P + eller -) brukes til å velge ønsket program. For å få tilgang til menyene holder du nede begge taster: (-) og (+). Tastene PROGRAM - (+) kan da brukes til å velge en justering, og tastene - (-) og (+) til å foreta denne justeringen. For å avslutte menyene holder du nede begge taster: (-) og (+). Merk: Disse tastene er ikke tilgjengelige dersom optionen **Barnesikring** er aktivert (se menyen **Opsjoner** på side 8).

Sikkerhetsinformasjon


- Kople TVen i en stikkontakt med 220V – 240V/ 50 Hz.
- Kople fra strømledningen dersom:
 - det røde lyset under TV-skjermen blinker hele tiden.
 - det vises en skarpt lys linje over skjermen.
 - det lynr eller tordner.
- TVen ikke er i bruk over en lengre periode.
- Rengjøring av TV-skjermen. Bruk aldri et slipende rengjøringsmiddel. Bruk et lett fuktet, senskott skinn eller myk klut.
- Ikke sett stearinlys o.l. oppå TVen eller i nærheten av denne.
- Ikke utsett TVen for direkte sollys eller varme.
- Ikke dekk over TVen. Dette kan føre til overoppheting.
- La det være minst 5 cm frigang på hver side av TVen for å sikre ventilasjon.
- Unngå å plassere apparatet (f.eks. i nærheten av vinduet) på steder hvor det kan bli utsatt for regn eller vann.
- Batteribruk ADVARSEL – For å hindre batterilekkasje som kan føre til personskaade, skade på utstyr eller skade på apparatet:
 - Sett i alle batteriene på riktig måte, med + og – som indikert på apparatet.
 - Ikke bland batteriene (gamle og nye eller karbon og alkaliske, etc.).
 - Ta ut batteriene når apparatet ikke skal brukes på en stund.
- Apparatet må ikke utsettes for sprut eller dråper, og væskefylte gjenstander som blomstervaser må aldri settes på apparatet.

Nyttige tips

- Ikke la apparatet stå i standby-modus over lengre tid. Slå av apparatet slik at det kan avmagnetisere seg. Et avmagnetisert apparat gir god bildekvalitet.
- Ikke flytt på apparatet mens det er påslått. Det kan oppstå ujevnheter i fargene enkelte steder på skjermen.
- Prøv aldri å reparere apparatet selv. Ta alltid kontakt med fagutdannet servicepersonell.

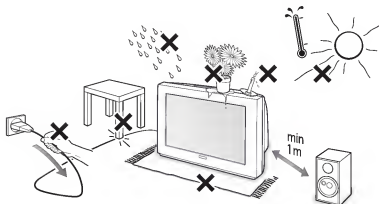


Tastene på fjernkontrollen

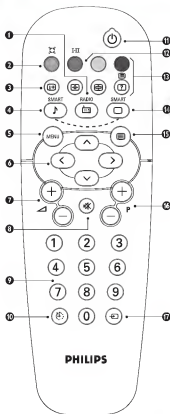

- 1 Radio-/TV-modus**
For å veksle mellom radio- og TV-modus (for modeller som er utstyrt med radio).
- 2 Surround-lyd** (kun tilgjengelig på enkelte modeller)
For å aktivere/deaktivere lydeffekten. I stereomodus gir dette inntrykk av at høyttalere står lenger fra hverandre. For modeller som er utstyrt med Virtual Dolby Surround®, oppnår du bakre Dolby Surround Pro Logic-lydeffekter. I monomodus simuleres en stereoeffekt.
- 3 Displayinfo/permanent nr.**
For å vise/slette programnummeret, navnet (hvis aktuelt), klokkeslettet, lydmodusen og gjenstående tid i timeren. Trykk i 5 sekunder for å aktivere permanent visning av nummer.
- 4 Forhåndsinnstilling av lyd**
Gir tilgang til ulike forhåndsinnstillinger: Tale, Musikk, Teater og tilbake til Manuell.
- 5 Meny**
For å vise eller avslutte menyene.
- 6 Marker/format**
Med disse fire tastene kan du bla gjennom menyene. Tastene gjør det mulig å forstørre eller komprimere bildet vertikalt.
- 7 Voluminnstilling**
For å stille inn lyden.
- 8 Lydutkobling**
For å koble lyden ut eller tilbake igjen.
- 9 Talltaster**
Gir direkte tilgang til kanalene. For 2-sifrede kanalnummer må det andre sifferet angis før streken forsvinner.
- 10 Timer**
Gjør det mulig å velge hvor lang tid som skal gå før apparatet automatisk går over i standby-modus (0-180 minutter).
- 11 Standby**
Setter TV-apparatet i standby-modus. For å slå på apparatet igjen trykker du på (eller).
- 12 Lydmodus**
Gjør det mulig å veksle fra Stereo til Mono manuelt og å velge mellom Dual-I og Dual-II. På TV-apparater som er utstyrt med Nicam-mottak, kan du, avhengig av sendingene, veksle mellom Nicam-Stereo og Mono manuelt eller mellom Nicam-Dual-I, Nicam-Dual-II og Mono. Mono-indikatoren lyser rødt når Mono er valgt manuelt.
- 13 Tekst-TV-taster (se side 9)**
- 14 Forhåndsinnstilling av bildet**
Gir tilgang til ulike forhåndsinnstillinger: Intens, Naturlig, Soft, Multimedia og tilbake til Manuell.
- 15 Hente frem tekst-TV (se side 9)**
- 16 Kanalvalg**
Henter frem forrige eller neste kanal. Nummeret (eventuelt navnet) og lydmodusen vises i noen sekunder.
For enkelte kanaler vises tittelen på programmet nederst på skjermen.
- 17 Valg av EXT-kontakter**
Trykk flere ganger for å velge EXT og AV.

Rask installering

Når du slår på TV-apparatet for første gang, visen en meny på skjermen. Her blir du bedt om å velge land og menyspråk.



Hvis menyen ikke vises, holder du røde tastene **▲**- og **▶** på TVen i fem sekunder for å få den frem.

- 1 Bruk tastene **▲** og **▼** på fjernkontrollen for å velge land og bekreft med **○**.
Hvis ditt land ikke vises på listen, velger du alternativet " ".
- 2 Deretter velger du språk med tastene **▲** og **▼** og bekrefter med **○**.
- 3 Søk et starter automatisk.
Deretter vises menyen **INSTALLERE** automatisk. Hvis kanalene som ble funnet, ikke har riktig nummer, bruker du menyen **Sortere** for å angi nummer en gang til.
Hvis ingen kanal ble funnet, ser du rådene (side 12).
- 4 Hvis du vil gå ut av menyene, trykker du flere ganger på **⏮**.

Kanalsortering

Med denne menyen kan du endre kanalnummer.

- 1 Trykk på tasten **⏮**. Hovedmenyen vises på skjermen.



- 2 Uthev **INSTALLATION** (Installasjon) og trykk piltast mot høyre.
- 3 Uthev **SORT** og trykk piltast mot høyre.
- 4 Velg kanalen du vil flytte, med tastene **▲** og **▼**, og trykk på **○**.
- 5 Deretter bruker du tastene **▲** og **▼** for å velge det nye nummeret og bekrefter med **○**.
- 6 Gjenta trinn 3 og 4 for hver kanal som skal få nytt nummer.
- 7 For å gå ut av menyene trykker du flere ganger på **⏮**.

Andre innstillinger under menyen Installere

- 1 Uthev **INSTALLATION** (INSTALLASJON) og trykk piltast mot høyre. Følgende elementer vil bli vist:

- **Språk**: For å endre menyspråkene.
- **Land**: For å velge land.


Denne innstillingen gjelder for søking, automatisk sortering av kanaler og tekst-TV. Hvis ditt land ikke vises på listen, velger du alternativet " ".

- **Autolagring**: For å starte automatisk søking etter alle programmene som er tilgjengelig i din region.
Deretter vises menyen **INSTALLERE** automatisk. Hvis kanalene som ble funnet, ikke har riktig nummer, bruker du menyen **Sortere** for å angi nummer en gang til.
Hvis ingen kanal ble funnet, ser du rådene (side 12).
- Hvis du vil gå ut av menyene, trykker du flere ganger på **⏮**.

Manuell lagring

Denne menyen lar deg lagre kanalene én etter én eller legge til en kanal på den eksisterende listen.

- 1 Trykk på tasten **MENU** (Meny) for å vise hovedmenyen.
- 2 Uthev **INSTALLATION** (INSTALLASJON) og trykk piltast mot høyre.
- 3 Uthev **MANUAL STORE** (Manuell lagring) og trykk piltast mot høyre.



- **System:** Velg Europe (automatisk innstilling*) eller avhengig av versjon West Eur (BG-standard), East Europe (DK-standard), UK (I-standard) eller France (LL'-standard).
* Unntatt for Frankrike (LL'-standard), må du velge France.
- **Søking:** Trykk på **[S]**. Søket starter. Søket stopper når en kanal er funnet. Gå til neste trinn. Hvis du kjenner frekvensen for ønsket kanal, angi du nummeret direkte med tastene **[0]** til **[9]**.
Hvis ingen kanal ble funnet, ser du rødt på side 12.
- **Fininnstill:** Hvis mottaket er dårlig, innstiller du det med tastene **[C]** **[C]**.
- **Kanal:** Angi ønsket nummer med tastene **[C]** **[>]** eller **[0]** til **[9]**.
- **Navn:** Bruk tastene **[C]** **[>]** for å flytte i visningsområdet for navnet (5 tegn), og tastene **[<]** **[<]** for å velge tegn. Når navnet er angitt, bruker du tasten **[C]** for å gå ut.
- **Lagre:** Trykk på **[S]**. Kanalen lagres.
- Gjenta trinn 2 til 7 for hver kanal som skal lagres.
- For å gå ut av menyen trykker du flere ganger på **[END]**.

Justering av bildet

- 1 Fra hovedmenyen, uthev **PICTURE** (Bilde) og trykk piltast mot høyre.



- 2 Bruk tastene (↑/↓) for å velge en innstilling, og tastene (←/→) for å innstille.
- 3 Når du har valgt innstilling, velger du **Lagre** og trykker på (→) for å lagre innstillingene.
- 4 For å gå ut av menyene trykker du flere ganger på (Esc).


Beskrivelse av innstillingene:

- **Lysstyrke:** Regulerer bildets lysstyrke.
- **Farge:** Regulerer fargestyrken.
- **Kontrast:** Regulerer forskjellen mellom lyse og mørke fargetoner.
- **Skarphet:** Regulerer bildets skarphet.
- **Farge- temp.:** Regulerer fargegjengivelsen: Kjølig (blåere), Normal (balansert) eller Varm (rødere).
- **Støyreduksjon:** Demper støyen i bildet (snø) ved dårlige mottaksforhold.
- **Kontrast +:** Automatisk innstilling av bildekontrasten som kontinuerlig bringer den mørkeste delen av bildet over i svart.
- **Lagre:** For å lagre bildeinnstillingene.

Vekking

Med denne menyen kan du bruke TV-apparatet som en vekkeklokke.

- 1 Fra hovedmenyen, uthev **FEATURES** (Egenskaper) og trykk piltast mot høyre.
- 2 Uthev **TIMER** og trykk piltast mot høyre. Følgende elementer vil bli vist:



- 3 Lukking: for å velge varigheten til automatisk lukking.

- 4 Tid: Angi gjeldende klokkeslett.
- 5 Starttid: Angi starttiden.
- 6 Stopptid: Angi stopptiden.
- 7 Pr.nummer: Angi nummeret til kanalen du vil bli vekket av.
- 8 Aktiver: Du kan velge mellom:
 - En gang for å bli vekket én gang.
 - Daglig for å bli vekket daglig.
 - Stans for å avbryte.
- 9 Trykk på for å sette TV-apparatet i standby. Apparatet slår seg på automatisk ved det programmerte klokkeslettet. Hvis du lar TV-apparatet stå på, vil det bare skifte kanal på klokkeslettet du anga (og gå over i standby-modus på klokkeslettet du anga som stopptid).

Sperring av TV-apparatet

Du kan låse visse kanaler eller hindre all bruk av TV-apparatet ved å låse tastene.

- 1 Fra hovedmenyen, uthev **FEATURES** (Egenskaper) og trykk piltast mot høyre.
- 2 Uthev **CHILDLOCK** (Barnesikring) og trykk piltast mot høyre.



- 3 Du må angi din hemmelige tilgangskode. Den første gangen trykker du 0711. Menyene vises.

- 4 Neste gang du slår TV-apparatet på, må du taste den hemmelige tilgangskoden for å vise programmene.
- 5 Slik deaktiverer du dette: Sett **Barnelås** på **STOPP**.
- 6 For å endre kode velger du **Endre kode** og angir en ny firesifret kode. Bekreft koden ved å taste den inn en gang til.
Hvis du har glemt den hemmelige koden, angir du universalkoden 0711.
- 7 For å gå ut av menyene trykker du flere ganger på .

Tekst-TV

Tekst-TV er et informasjonssystem som sendes av enkelte kanaler. Du kan slå opp på tekst-TV på samme måte som i en avis. Tekst-TV gjør det også mulig å få tilgang til teksting for hørselshemmede eller for personer som er lite kjent med språket programmet sendes på (kabelnett, satellittkanaler og så videre).



Trykk på:



Tekst-TV

Du får tilgang til:

Gjør det mulig å hente frem tekst-TV, gå over i transparent modus og avslutte. Innholdsfortegnelsen viser en liste over tilgjengelige undersider med emner. Hver underside har et 3-sifret sidenummer.

Hvis den valgte kanalen ikke har tekst-TV, vises meldingen 100 og skjermen forblir svart. Avslutt tekst TV og velg en annen kanal.



Valg av side

Tast nummeret for ønsket side med tastene 0 til 9 eller - P +. Eksempel: For side 120 taster du 1 2 0. Nummeret vises øverst til venstre på skjermen, sidetelleren starter søket og siden vises. Gjenta samme fremgangsmåte for å vise en annen side.

Hvis sidetelleren fortsetter å søke, betyr det at siden ikke finnes. Velg et annet nummer.



Direkte tilgang til rubrikker

Nederst på skjermen vises det fargede felt. Med de fire fargede tastene får du tilgang til rubrikkene og de tilhørende sidene. De fargede feltene blinker når rubrikken eller siden ikke er tilgjengelig.



Innholdsfortegnelse

For å gå tilbake til innholdsfortegnelsen (vanligvis side 100).



Forstørre en side

For å vise øvre eller nedre del og gå tilbake til normal størrelse.



Stoppe visning av undersider

Noen sider inneholder undersider som automatisk vises etter hverandre. Denne tasten gjør det mulig å stoppe eller gjenoppta visning av undersidene. Indikasjonen  vises øverst til venstre.



Skjult informasjon

For å vise eller skjule skjult informasjon (for eksempel løsninger på spill).

Ordliste

RGB-signaler:

Tre videosignaler: rød, grønn, blå, som direkte styrer de tre elektrokanonene (rød, grønn, blå) i bilderøret. Bruk av disse signalene gir bedre bildekvalitet.

NICAM-lyd:

Prosess som gjør det mulig å overføre lyd digitalt.

TV-standard:

TV-bildene blir ikke overført på samme måte i alle land. Det finnes ulike standarder: BG, DK, I og L.L'. Innstillingen **System** (s. 6) gjør det mulig å velge disse forskjellige standardene. Dette må ikke forveksles med PAL- eller SECAM-fargekodning. Pal-systemet brukes i de fleste land i Europa, Secam brukes i Frankrike, Russland og i de fleste landene i Afrika. USA og Japan har et annet system, NTSC.

Sikkerhetsinformasjon: Elektriske, magnetiske og elektromagnetiske felt («EMF»)

1. Philips Royal Electronics produserer mange forbrukerrettede produkter som i likhet med elektroniske apparater i alminnelighet har evnen til å avgi og motta elektromagnetiske signaler.
2. Ett av Philips' førende forretningsprinsipper er å trygge våre produkter på alle måter med hensyn til helse og sikkerhet, å overholde alle aktuelle juridiske krav og forordninger, og overholde med god margin alle EMF-standarder som gjelder ved produktenes produksjonsdato.
3. Philips har forpliktet seg til å utvikle, produsere og markedsføre produkter som ikke medfører skadelige helsevirkninger.
4. Philips bekrefter at så lenge produktene håndteres korrekt innen det tiltenkte bruksområdet, er det trygge å bruke ifølge den vitenskapelige dokumentasjonen som foreligger i dag.
5. Philips spiller en aktiv rolle i utviklingen av internasjonale EMF- og sikkerhetsstandarder, hvilket setter Philips i stand til å forutse den videre utvikling av slike standarder slik at disse kan integreres i produktene på et tidlig stadium.

Gode råd

Dårlig bilde	Dette kan komme at av du bor i nærheten av fjell eller høye boligblokker. Dette kan forårsake uskarpe bilder, doble bilder eller skygger. Da bør du prøve å justere bildet manuelt (se s.6) eller orientere den utvendige antennen annerledes. Kan du ta inn sendinger på dette frekvensbåndet (UHF eller VHF) med antennen? I tilfelle vanskeligheter med mottaket (snø på bildet), sett innstillingen Støyreduksjon i menyen Bilde på På (s. 7).
Ikke noe bilde på skjermen	Har du tilkoblet antennepluggen riktig? Har du valgt riktig TV-standard? (s. 6) Problemer med bilde eller lyd skyldes ofte dårlig tilkobling av en antennekontakt eller en scartkontakt (det hender at kontaktene løsner når man flytter eller snur på TV-apparatet). Sjekk alle koblinger.
Et tilkoblet apparat gir svart/hvitt-bilde	Når du skal spille av en videokassett, bør du kontrollere at den er blitt spilt inn med en standard (PAL, SECAM, NTSC) som videospilleren gjenkjenner.
Ingen lyd	Hvis noen programmer har bilde, men ikke lyd, kommer det av at du ikke har valgt den rette TV-standard. Endre innstillingen i System (s. 6).
Tekst-TV	Noen tegn vises ikke slik de skal. Kontroller at innstillingen Land er riktig (side 5).
Pausestillin	Når du slår TV-apparatet på, holder det seg i pausestilling, og viser Barnesikring når du bruker tastene på TV-apparatet? Opsjonen Barnesikring er aktivert (se s. 8). Dersom TV-apparatet ikke mottar noe signal i 10 minutter, går det automatisk inn i standby. In stand-by mode, verbruikt uw TV minder dan SW afhankelijk van het model. Om nog milieuvriendelijker te zijn, gelieve het toestel door middel van de on/off (power) schakelaar volledig uit te schakelen.
Fremdeles ingen resultater?	Du må ikke under noen omstendigheter prøve å reparere TV-apparatet ditt selv. Ta kontakt med forhandlerens serviceavdeling.
Rengjøring av TVen	Skjermen og kabinettet må bare rengjøres med en ren og myk klut som ikke loer. Ikke bruk produkter med alkohol eller oppløsningsmidler.

Inledning

Tack för att du köpt din TV-apparat just hos oss.

Handboken har tagits fram för att hjälpa dig att installera och använda din TV-apparat på bästa sätt.

Vi råder dig att läsa igenom den noggrant.

OBS! Tekniska data och informationen kan ändras utan föregående meddelande.

Innehållsförteckning

Installation

Installation av TV-apparat	2
TV-apparats knappar	2
Säkerhetsinformation	3
Knappar på fjärrkontrollen	4
Snabbinstallation	5
Programsortering	5
Andra inställningar på menyn Installera	5
Spara manuellt	6

Användning

Bildinställningar	7
Väckningsfunktionen	8
Läsfunktion	8
Text-TV	9

Andra apparater

Anslutning av andra apparater	10
Videobandspelare	10
Ytterligare apparater	10
Dubbel text-TV-sida	10
Hur man kopplar in de anslutna apparaterna	10

Praktiska informationer

Ordlista	11
Säkerhetsinformation Elektriska, magnetiska och elektromagnetiska fält ("EMF")	11
Tips	12



Direktiv om återanvändning

Emballaget till den här produkten är avsett att kunna återvinnas. Följ de anvisningar som gäller på Er ort.

Hur du gör dig av med din förbrukade produkt

Den produkt är tillverkad med komponenter och material av hög kvalitet som kan återvinnas och återanvändas.

När den här symbolen föreställande en överstruken soptunna återfinns på en produkt betyder detta att den omfattas EU:s direktiv 2002/96/EC. Vänligen informera dig om de sorterings- och insamlingsystem för elektriska och elektroniska produkter som finns i det område där du bor. Följ de lokala bestämmelserna, och kasta inte gamla elektriska och elektroniska produkter i hushållsavfallet. Ett korrekt omhändertagande av förbrukade produkter hjälper till att förebygga möjliga skador på miljö och människors hälsa.


Installation av TV-apparaten

1 Placering av TV-apparaten



Ställ TV-apparaten på ett stadigt och jämnt underlag, och lämna ett fritt utrymme på minst 5 cm runt den. Placera av säkerhetsskäl ingenting på apparaten, dvs inget föremål som täcker den (duk), som innehåller vatten (vas) eller som strålar värme (lampa). Dessutom får TV-apparaten inte utsättas för vatten.

2 Anslutningar



- Anslut antennen i uttaget  som finns på baksidan.
- Finns endast på modeller utrustade med radio: använd den medföljande adaptorn och koppla in kontakten för radioantenn i FM ANT-uttaget.
- Om du använder en inomhusantenn kan mottagningen i vissa fall vara dålig. Du kan förbättra bilden genom att vrida på antennen. Om mottagningen förblir dålig måste du använda en utomhusantenn.
- Anslut nalsladden till nätet (220-240 V / 50 Hz).

3 Fjärrkontroll



Sätt i de 2 medföljande batterierna av typ R6 och var noga med att vända dem rätt. Försäkra dig om att TV-läge är inställt.

De batterier som levereras med apparaten är miljövänliga och innehåller varken kvicksilver eller kadmiuminnehåll. Kasta inte begagnade batterier i sopan – lägg dem i särskilt avsedda behållare för återanvändning (framtaka återförsäljaren om du inte vet var du skall göra av dem). Använd vid byte batterier av samma typ.

4 Påslagning



Tryck på knappen Till/Från för att sätta TV-apparaten. En röd kontrollampa lyser rött och skärmen lyser upp. Gå direkt till kapitlet om snabb installation på sida 5.

Om TV-apparaten förblir i beredskapsläge, tryck på knappen  på fjärrkontrollen. Kontrollampan blinkar när du använder fjärrkontrollen.

TV-apparatens knappar

TV-apparaten har 5 knappar på framsidan eller ovasidan beroende på modell.



VOLUME - (+  +) används för att ställa in ljudnivån. PROGRAM - (+  eller - +) används för att välja önskat program. Ta fram menyerna genom att hålla kvar de bågige  - + i nedtryckt läge. PROGRAM - + kan nu användas för att välja en inställning och -  + används för att utföra inställningen. Lämna menyerna genom att hålla kvar de bågige  - + i nedtryckt läge.


*Även när Läs-funktionen är inaktiverad kan dessa knappar inte användas (se menyen **Barnlås** på sida 8).*

Säkerhetsinformation


- Anslut TV-apparaten i ett 220V – 240V AC, 50 Hz-nätuttag.
- Koppla ur näckkontakten :
 - om den röda lampan under TV-skärmen blinkar hela tiden.
 - om en klar, vit linje syns tvärs över skärmen.
 - vid åskväder.
 - när apparaten lämnas obevakad under längre tid.
- Rengöring av TV-skärmen. Använd aldrig rengöringsmedel med slipmedel. Använd ett fuktigt sämsk-skönn eller en mjuk trasa.
- Placera ingen öppen låga, till exempel tända ljus, ovanpå TV-apparaten eller i dess närhet.
- Placera inte TV-apparaten i direkt solskin eller på en varm plats.
- Täck aldrig över eller stäng in TV-apparaten, eftersom den då kan bli överhettad.
- Lämna ett minst 5 cm:s utrymme runt TV-apparaten för att ventilationen skall bli tillräcklig.
- Placera inte TV-apparaten så att den kan utsättas för regn eller fukt (t.ex. i närheten av ett fönster).
- Batterianvändning VARSAMHET – För att förhindra batteriläckage, som kan medföra personskada, skada på egendom eller skada på enheten:
 - Sätt i samtliga batterier korrekt, med + (plus)- och – (minus) placerade enligt markeringen på enheten.
 - Använd aldrig olika slags batterier (gamla och nya eller kolbatterier och alkaliska, osv.).
 - Ta ur batterierna om enheten inte ska användas under längre tid.
- Apparaten får ej utsättas för droppar eller stänk, och inga vätskefyllda föremål, t.ex. vasar, får placeras ovanpå apparaten.

Praktiska tips

- Lämna aldrig enheten i standby/viloläge under längre tid. Stäng av enheten för att den ska kunna avmagnetiseras. En avmagnetiserad enhet ger en god bildkvalitet.
- Flytta inte omkring enheten när den är påslagen. Detta kan medföra att vissa delar av skärmen får ojämn färgkvalitet.
- Försök aldrig reparera en felaktig TV-apparat på egen hand. Kontakta alltid auktoriserad servicepersonal.

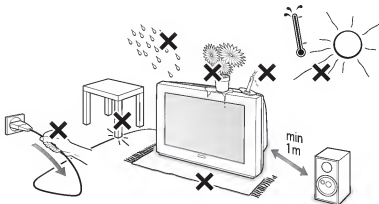

Knappar på fjärrkontrollen

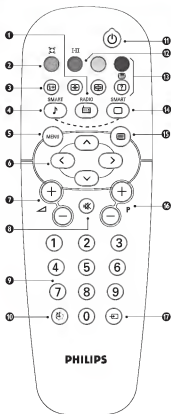

- 1 Radio- eller TV-läge**
För att flytta mellan radio- och TV-läge på TV-apparaten (för modeller utrustade med radio).
- 2 Surroundljud** (endast tillgängligt på vissa modeller)
För att sköters / stänga av ljudbreddningseffekten. I stereoläge får man intryck av att avståndet mellan högtalarna är större. Med de modeller som är utrustade med Virtual Dolby Surround®, får man Dolby Surround Pro Logic —systemets bakre ljudkanaler. I mono får man en rimlig pseudostereoeffekt.
- 3 Skärminformation / permanent programnummer**
För att visa/bort programmets nummer, namn (om sådant finns), klockslag, ljudläge och timers återstående tid. Håll knappen nedtryckt i 5 sekunder för att programnummer ska visas permanent på skärmen.
- 4 Ljdställningar**
För tillgång till en serie inställningar: **Tal, Musik, Teater** och tillbaka till **Personlig**.
- 5 Meny**
För att visa eller lämna menyerna.
- 6 Markör / Format**
Med de här 4 knapparna kan du flytta mellan menyerna. Med knapparna $\square$ $\square$ kan du förstora eller flytta bilden i vertikal riktning.
- 7 Volym**
För att ställa in ljudstyrkan.
- 8 Tyst**
För att koppla bort eller koppla tillbaka ljudet.
- 9 Sifferknappar**
För att direkt komma till program. Om programmet har två siffror måste den andra siffran knappas in innan strecket försvinner.
- 10 Timer**
Väljer hur lång tid som skall förflöta innan övergången till automatiskt beredskapsläge (mellan 0 och 180 minuter).
- 11 Beredskapsläge**
För att växla in beredskapsläge på TV-apparaten. Koppla på TV-apparaten genom att trycka på **P** $\square$ $\square$, $\square$, $\square$ till $\square$ (eller $\square$).
- 12 Ljudlägen**
För att gå från Stereo till Mono eller välja mellan Dual I och Dual II i tvåspråkiga sändningar. För TV-apparater med Nicam-mottagning och beroende på sändning kan du gå från Nicam Stereo till Mono eller välja mellan Nicam Dual I, Nicam Dual II och Mono.
Mono-läge visar indikeringen i rött.
- 13 Knappar för text-TV (s. 9)**
- 14 Bildinställning**
För en serie inställningar: **Fyllig, Naturlig, Mjuk, Multimedia** och tillbaka till **Personlig**.
- 15 För att ta in text-TV (s. 9)**
- 16 Val av program**
För att flytta upp eller ned bland programmen. Nummer (namn) och ljudläge visas några sekunder.
För vissa text-TV-program visas programtitel längst ned på skärmen.
- 17 Val av EXT-uttag**
Tryck flera gånger för att välja EXT och AV.

Snabbinstallation

När TV-apparaten slås på för första gången, visas en meny på bildskärmen. Denna meny ber dig välja språk för menyerna:



Om menyen inte visas, håll TV-apparatens knappar och intryckta i 5 sekunder för att ta fram menyen.

- 1 Använd fjärrkontrollens knappar och för att välja språk och bekräfta sedan med . Om ditt land inte finns med på listan, välj alternativet "...".
- 2 Välj sedan land med knapparna och och bekräfta därefter med .
- 3 Sökningen börjar automatiskt. När den är klar visas menyen **INSTALLATION** automatiskt. Om de program som hittats inte har hamnat i rätt nummerordning använder du menyen **Sortera** för att numrera om dem. Om du inte får in någon bild, se kapitlet *Tips* (sid. 12).
- 4 Om du vill stänga menyerna trycker du upprepade gånger på .

Programsortering

På denna meny kan du ändra programmets nummerordning.

- 1 Tryck på knappen . **HUVUDMENYN** visas på skärmen.



- 2 Markera **INSTALLATION** och klicka på höger musknapp.
- 3 Markera **SORT (SORTERA)** och klicka på höger musknapp.
- 4 Markera det program du vill flytta om med hjälp av knapparna och och tryck på .
- 5 Använd sedan knapparna och för att välja nytt nummer och bekräfta med .
- 6 Upprepa punkt 5 och 4 för samtliga de program du vill numrera om.
- 7 För att stänga menyerna trycker du upprepade gånger på .

Andra inställningar på menyen Installera

- 1 Markera **INSTALLATION** och klicka på höger musknapp. Följande poster kommer att visas:
 - **Språk:** för att välja språk för menyerna.
 - **Land:** för att välja land.

Den här inställningen inverkar på sökningen, den automatiska sorteringen av program och usningen av text TV. Om ditt land inte finns med på listan, välj alternativet "...".

- **Automatisk lagring:** Med hjälp av denna meny kan du utföra en automatisk sökning av alla de program som finns tillgängliga i din region. När den är klar visas menyen **INSTALLATION** automatiskt. Om de program som hittats inte har hamnat i rätt nummerordning använder du menyen **Sortera** för att numrera om dem. Om du inte får in någon bild, se kapitlet *Tips* (sid. 12).
- Om du vill stänga menyerna trycker du upprepade gånger på .

Spara manuellt

Från denna meny kan du lagra ett program i taget, eller lägga till ett program på den befintliga listan.

- Tryck på **MENU** (MENY)-tangenten för att visa huvudmenyn.
- Markera **INSTALLATION** och klicka på höger musknapp.
- Markera **MANUAL STORE** (MANUELL LAGRING) och klicka på höger musknapp.



- System:** välj **Europe** (automatisk sökning¹⁾) eller beroende på modell **West Europe** (norm BG= Sverige), **East Europe** (norm DK), **Storbritannien** (norm I) eller **Frankrike** (norm LL).
- * För **Frankrike** (norm LL): välj alternativet **Frankrike**.
- Sök:** tryck på **(3)**. Sökningen startar. Så fort ett program hittas avbryts sökningen. Gå vidare till nästa punkt. Om du vet vilken frekvens programmet sänder på, kan du mata in denna frekvens direkt med sifferknapparna **(0)** till **(9)**.
Om du inte får in någon bild, se kapitlet *Tips* (sid 12).
- Fininställning:** om mottagningen inte är tillfredsställande kan du justera bilden med hjälp av knapparna **(4)** **(5)**.
- Program:** mata in önskat nummer med knapparna **(6)** **(7)** eller **(0)** till **(9)**.
- Namn:** använd knapparna **(4)** **(5)** för att förflytta dig i namnfältet (5 tecken) och knapparna **(6)** **(7)** för att välja tecken. När namnet har skrivits in använder du **(4)**-knappen för att avsluta.
- Spara:** tryck på **(2)**. Programmet lagras.
- Upprepa punkterna **2** till **7** för varje program du vill lagra.
- För att stänga menyerna trycker du upprepade gånger på **(3)**.

Bildinställningar

- 1 I **MAIN MENU** (HUVUDMENYN) markerar du **PICTURE** (BILD) och trycker på höger musknapp.



- 2 Använd knapparna **▲▼** för att välja vad du vill ställa in och knapparna **◀▶** för att utföra inställningen.
- 3 När inställningarna är gjorda väljer du alternativet **Spara** och trycker på **▶** för att lagra dem.
- 4 För att stänga menyerna trycker du upprepade gånger på **EXIT**.

Förklaring av inställningsalternativen:

- **Ljus:** påverkar hur ljus bilden blir.
- **Färg:** påverkar färgens intensitet.
- **Kontrast:** påverkar skillnaden mellan ljusa och mörka toner.
- **Skärpa:** påverkar hur tydligt bilden visas.
- **Färg Temp.:** påverkar tonen i färgerna: **Kall** (mer blåaktig), **Normal** (balanserad) eller **Varm** (mer rödaktig).
- **NR:** minskar brus i bilden (flimmer), vid dålig mottagning.
- **Kontrast +:** automatisk inställning av kontrasten så att svarta partier i bilden får djupare och fylligare svärta.
- **Spara:** för att spara bildinställningarna.

Väckningsfunktionen

Med hjälp av denna meny kan du använda TV-apparaten som väckarklocka.

- 1 I **MAIN MENU** (HUVUDMENYN) markerar du **FEATURES** (EGENSKAPER) och trycker på höger musknapp.
- 2 Markera **TIMER** (TIDUR) och klicka på höger musknapp.

Följande poster kommer att visas:



- 3 Väckning: för att välja en tid för automatisk väckning.
- 4 Tid: mata in vad klockan är nu.

- 5 Starttid: skriv in när TV:n ska slås på.
- 6 Stoptid: skriv in när TV:n ska slå av till beredskapsläge.
- 7 Pr Nr: mata in önskat programnummer för väckningen.
- 8 Aktivera: du kan ställa in:
 - En gång för väckning en enda gång.
 - Daglig för väckning varje dag.
 - AV för att stänga av funktionen.
- 9 Tryck på  för att slå av TV:n till beredskapsläge. Den sätts på automatiskt vid den inprogrammerade tidpunkten. Om du lämnar TV:n påslagen, byter den bara kanal vid den angivna tidpunkten (och slår av till beredskapsläge vid angiven Stoptid).

Låsfunktion

Med hjälp av denna meny kan du, genom att låsa knapparna, förhindra att TV:n används.

- 1 I **MAIN MENU** (HUVUDMENYN) markerar du **FEATURES** (EGENSKAPER) och trycker på höger musknapp.
- 2 Markera **CHILDLOCK** (BARNLÅS) och klicka på höger musknapp.



- 3 Du ska nu mata in din hemliga åtkomstkod. Första gången skriver du in koden 0711. Menyn öppnas.

- 4 Nästa gång du startar TV:n måste du ange din hemliga kod för att få tillgång till programmen.
- 5 För att låsa upp: ställ in **Barnlås** på **AV**.
- 6 För att ändra kod, välj **Ny kod** och skriv in en ny 4-siffrig kod. Bekräfta genom att skriva in samma kod en andra gång. Om du har glömt din hemliga kod sletter du in den universella koden 0711.
- 7 För att stänga menyerna trycker du upprepade gånger på .

Text-TV

Text-TV är ett informationssystem som sänds av vissa kanaler och som läses som en tidning. Systemet ger också hörselskadade eller den som inte är välbekant med sändningens språk tillgång till textning (t.ex. kabel-TV och satellitsändningar...).



Tryck på:



Inkoppling av text-TV



Val av en sida



Direktval av rubrik



Innehållsförteckning



Förstoring av en sida



Stopp för delsideväxling



Dold information

Du får fram:

Tar in eller lämnar text-TV. En innehållsförteckning med lista över tillgängliga rubriker visas. Varje rubrik betecknas med ett sidnummer (alltid 3-siffrigt).

Om den valda kanalen inte sänder text-TV visas texten P100 och skärmen förblir svart (öppna i så fall text-TV och välj en annan kanal).

Skriv in önskat sidnummer med knapparna 0 till 9 eller - P +. Exempel: för sidan 120 knappar du in 120 0. Numret visas högst upp till vänster på skärmen, sidrökaren letar och sidan visas. Upprepa momentet när du vill se en annan sida.

Om rökaren förbäddar att sika är sidan inte tillgänglig eller sänds inte. Välj ett annat nummer.

Färgade zoner visas i skärmens nederkant. De 4 färgade knapparna gör det möjligt att ta fram rubriker eller motsvarande sidor.

Färgzonerna blinkar om ett fält eller en sida inte är tillgänglig.

För att gå tillbaka till innehållsförteckningen (i allmänhet sidan 100).

Visar först den övre, sedan den undre delen av sidan och går till sist tillbaka till normaliga.

Vissa sidor består av delador som automatiskt rullas upp. I så fall kan du stoppa eller starta växlingen med denna knapp. Texten 00 visas högst upp till vänster.

Tar fram/tar bort dold information (lösningar på spel eller frågor/svar).

Anslutning av andra apparater

Videobandspelare



Gör anslutningarna som på bilden. Använd en eurokabel (scart) av god kvalitet.

Om din videobandspelare inte utrustats med ett uttag för eurokabel kan videon endast anslutas via anternuttaget. I så fall måste du ställa in videobandspelarens testsignal och ge den ett programnummer (se manuell lagring s. 6). För att visa videobandspelarens bild, tryck på knappen (0).

Videobandspelare med dekoder

Anslut dekodern till videobandspelarens andra uttag för eurokabel. På så sätt kan du ta in kodbeteckningar.

Ytterligare apparater



Satellitmottagare, dekoder, CDVideo, spel, o.s.v.
Anslut enligt figuren.

Frontanslutning (finns endast på vissa modeller)



Beroende på modell är uttagen placerade på TV-apparatens framsida (ibland under en lucka) eller på sidan av apparaten.

Anslut enligt figuren. Välj **EXT** (och **AV**) med knappen (3).

Hörlurar

När du kopplar in hörlurarna bryts ljudet i TV-apparatens. Justera hörlurarnas ljudstyrka med hjälp av knapparna (4) (5).

Hörlurarnas impedans ska vara mellan 32 och 600 ohms.



Hur man kopplar in de anslutna apparaterna

Tryck på knappen (3) för att välja **EXT** (och **AV**) för sidouttagen.
Flertalet apparater (dekoder, videobandspelare) sköter anslutningen automatiskt.

Ordlista

RGB-signalen:

RGB står för Röd, Grön och Blå videosignal som direkt styr de röda, gröna och blå elektroderna i bildröret. Genom att använda RGB-signalen återges bilden med bästa möjliga bildkvalitet.

NICAM-ljud:

Det digitala ljudsystem som bl.a. svenska TV-kanaler använder.

System:

TV-bilderna sänds inte på samma sätt i alla länder. Det finns flera olika normer för TV-sändning: BG, DK, I och LL. Inställningen **System** (s. 6) används för att välja en av dessa normer. Förväxla inte med PAL eller SECAM färgkodning. PAL används i de flesta europeiska länder, Secam i Frankrike, Ryssland och i de flesta afrikanska länder. USA och Japan använder ett annat system som heter NTSC.

Säkerhetsinformation Elektriska, magnetiska och elektromagnetiska fält ("EMF")

1. Philips Royal Electronics tillverkar och säljer många konsumentprodukter. Precis som alla andra elektroniska apparater ger dessa produkter ifrån sig - och tar emot - elektromagnetiska signaler.
2. En av Philips viktigaste affärsprinciper är att iaktta alla nödvändiga hälso- och säkerhetsåtgärder när det gäller våra produkter, att efterleva alla tillämpliga lagliga föreskrifter och att uppfylla de EMF-standards, som är tillämpliga vid tidpunkten för tillverkning av produkten.
3. Philips strävar efter att utveckla, tillverka och marknadsföra produkter som inte har några negativa hälsoeffekter.
4. Philips intygar, att om företagets produkter hanteras korrekt och för avsett bruk, är produkterna, enligt dagens vetenskapliga rön, säkra att använda.
5. Philips spelar en aktiv roll när det gäller utveckling av internationella EMF- och säkerhetsstandards. Därför har Philips insyn i den kommande utvecklingen av normerna, vilket företaget kan tillämpa i förväg vid produktionen.

Tips

Dålig bild	Närhet till berg eller höga hus kan ge upphov till dubbelbilder, eko eller skuggor. Försök i så fall att ställa in bilden manuellt: se Fininställning (s. 6) eller ändra utomhusantennens riktning. Är du säker på att din antenn kan ta in sändningar på den här frekvensen (UHF- eller VHF-band)? Vid svåra mottagningsförhållanden (flimrig bild) skall NR i menyn Bild ställas på Till (s. 7).
Ingen bild	Har du anslutit antennen? Har du valt rätt system (s. 6)? Dåligt anslutna eurokabler eller antennuttag är ofta orsaken till bild- och ljudproblem (det händer att anslutningsladdarna dras ut till hälften när du flyttar eller vänder TV-apparaten). Kontrollera samtliga anslutningar.
Anslutna apparater ger bild i svart-och-vitt	Kontrollera att den videokassett du skall spela har spelats in med en norm (PAL, SECAM, NTSC) som videobandspelaren känner igen.
Inget ljud	Om du på vissa kanaler får in bild men inget ljud innebär det att du inte har rätt TV-system. Ändra inställningen i System (s. 6).
Text-TV	Är bilden rätt inställd? Kontrollera att Land är korrekt inställd (s. 5).
Beredskapsläge	Scannar din TV-apparat kvar i beredskapsläge när du släpper på den och visar texten Låsfunktion när du använder TV-apparatens knappar? Tillvalet Barnlås är inkopplat (se s. 8). Om TV-apparaten inte får någon signal efter 10 minuter går den automatiskt över till beredskapsläge. I stand-by läge (efter avstängning med fjärrkontrollen), drar Er TV apparat upp till 5W beroende på modell. För att ytterligare värna om miljön kan Ni använda strömbrytaren på apparaten (POWER) för att stänga av den helt.
Händer det fortfarande ingenting?	Försök aldrig reparera TV-apparaten själv när något är fel. Ta alltid kontakt med din återförsäljare.
Rengöring av TV-apparaten	Skärmen och TV-höljet bör endast rengöras med en ren och mjuk duk som inte luddar. Använd inte produkter baserade på alkohol eller lösningsmedel.

Johdanto

Tämä ohjekirja neuvoo television asennuksessa ja käytössä ja se kannattaa lukea läpi huolellisesti. Uskomme, että tuote vastaa täysin laatuvaatimuksianne.

Huomautus: Sekä tekniset että muut tiedot voivat muuttua ilman eri ilmoitusta.

Sisällys

Asennus	
Television asennus	2
Television näppäimet	2
Turvallisuustietoja	3
Kaukosäätimen näppäimet	4
Kanavien pikavinty	5
Kanavien lajittelu	5
Asennus-valikon muut asetukset	5
Manuaalinen asennus	6
Käyttö	
Kuvan säädöt	7
Herätystoiminto	8
Television lukitseminen	8
Teksti-TV	9
Oheislaitteet	
Oheislaitteiden liittäminen	10
Kuvaruuhuri	10
Muut laitteet	10
Oheislaitteiden liittäminen	10
Liitettyjen laitteiden valitseminen	10
Muuta	
Sanasto	11
Turvallisuustietoja: Sähkö-, magneetti- ja sähkömagneettiset kentät (EMF)	11
Vihjetä	12



Kierrätysohjeet

Tämän tuotteen pakkausmateriaali on tarkoitettu kierrätettäväksi. Noudata paikallisia jätteenhoitomääräyksiä pakkausmateriaalin hävittämiseksi.



Vanhan tuotteen hävittäminen

Tuotteesi suunnittelussa ja valmistuksessa on sovellettu korkealuokkaisia komponentteja ja materiaaleja, jotta voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.

Kun ohessa näkyvä symboli on merkitty tuotteeseen, se tarkoittaa sitä, että tuote on direktiivin European Directive 2002/96/EC mukainen. Tutustu oman paikallisen kierrätyskeskuksesi järjestämiin keräyspisteisiin ja toimita vanhat sähkölaitteesi kierrätykseen. Noudata paikallisia jätteenhoitoa koskevia määräyksiä. Älä hävitä vanhoja laitteitasi yhdessä tavaranomaan kotitalousjätteen kanssa.

Oikeaoppinen vanhan laitteen hävittäminen vähentää ympäristölle kovia haittoja ja edistää siten ihmiskunnan hyvinvointia.


Television asennus

1 Television paikka



Aseta televisio tukevalle alustalle ja jätä vähintään 5 cm:n ilma-alueen ympärille. Jotta vaarantilanteita ei pääsisi syntymään, älä aseta television päälle mitään esineitä, esimerkiksi peittäviä esineitä (pöytälinaa), vedellä täytettyjä astioita (malakoita) tai lämpöä säteileviä esineitä (valaisimia). Televisiota ei myöskään saa jättää altiksi roskevedelle.

2 Liitännät



- Työnäsi antennijohto television takana olevaan liitäntään FM ANT.
- Malleissa, joissa on radio: kytke radion antenniliitin FM ANT -liitäntään television mukana tulevan sovitimen avulla. Radion äänenlaatu voi olla heikko säätöantennin käytettäessä. Voit parantaa äänenlaatua kääntämällä antennia, jos äänenlaatu ei parane, kytke ulkoantenni.
- Liitä verkkajohto pistotusosan (220-240 V / 50 Hz).

3 Kaukosäädin



Asenna kaukosäättimeen kaksi R6-tyyppistä paristoa ja varmista, että ne ovat oikeinpäin. Varmista, että ohjainvalitsin on asetettu tv-asentaan. Laitteen mukana toimitetut paristot ovat ympäristysturvallista evästä sisältä elohopeaa, nikkelä tai kadmiumpia. Älä heitä paristoa roskain vaan vie ne kierrätyspisteeseen (kysy neuvoa myyjältä). Kun vaihdat paristot, käytä samantyyppisiä paristoa.

4 Käynnistäminen



Paina virtakytkintä. Punainen merkkivalo syttyy ja kuvaruutuun tulee kuva. Siirry suoraan sivulle 5 kohtaan Pikäviritys. Jos televisio jää valmiustilaan, paina kaukosäätimen näppäintä P (+). Merkkivalo vilkkuu, kun käytät kaukosäädintä.

Television näppäimet

Televisiossa on neljä näppäintä, jotka sijaitsevat joko laitteen päällä tai etuosassa mallista riippuen.



VOLUME +- (- $\triangleleft$ +) näppäimillä säädetään äänenvoimakkuutta.

PROGRAM -+ (- P + tai - +) näppäimillä valitaan ohjelmat. Valikkoihin päästään pitämällä painettuna molempia näppäimiä $\triangleleft$ - ja $\triangleleft$ +.

PROGRAM -+ näppäimillä voidaan nyt valita säätö ja - $\triangleleft$ + näppäimillä säädetään.

Kun haluat pois valikoista, pidä painettuna molempia näppäimiä $\triangleleft$ - ja $\triangleleft$ +.


Huom: Kun **Lapsilukko** toiminta on päällä, nämä näppäimet eivät toimi (sivulla 8).

Turvallisuustietoja


- Kytke TV virtalähteeseen (220V – 240V AC, 50 Hz).
- Kytke virtajohdon pistoke irti, jos:
 - TV-ruudun alapuolella oleva punainen valo vilkkuu jatkuvasti.
 - ruudulla näkyy kirkas valkoinen raita.
 - on ukonilma.
 - laitetta ei käytetä pitkään aikaan.
- TV-ruudun puhdistaminen Älä käytä hankaavaa puhdistusainetta. Käytä hieman kosteaa säätimiskänhäkaa tai pehmeää kangasta.
- TV:n päälle tai sen lähelle ei saa asettaa avotulen lähteitä, kuten palavia kynttilöitä.
- Älä altista TV:tä suoralle auringonpaisteelle tai kuumuudelle.
- Älä peitä TV-vastaanotinta, koska se voi ylikuumentua.
- Jätä TV-vastaanotimen ympärille 5 cm:n tila, jotta ilmanvaihto toimisi asianmukaisesti.
- Älä aseta vastaanotinta paikkaan, jossa se altistuu sateelle tai vedelle (esim. lähelle ikkunaa).
- Paristojen käyttö **VAROITUS** – Toimi seuraavasti ehkäistääsi paristovuodon, jotka saattavat johtaa henkilövahinkoihin, esineellisiin vahinkoihin tai yksikön vaurioitumiseen:
 - Asenna paristot asianmukaisesti siten, että pariston + ja – on kohdistettu yksikön merkkeihin mukaisesti.
 - Älä sekoita paristoja keskenään (vanhoja ja uusia tai hiili- ja alkali-paristoja jne.).
 - Poista paristot, kun yksikköä ei käytetä pitkään aikaan.
- Apparaten får ej utsättas för droppar eller skränk, och inga vätskefyllda föremål, t ex vaser, får placeras ovanpå apparaten.

Hyödyllisiä vinkkejä

- Älä jätä vastaanotinta valmiusoloon pitkäksi aikaa. Kytke vastaanotin pois päältä, jotta se demagnetisoi. Demagnetisoidun vastaanotimen kuvan laatu on parempi.
- Älä liikuta tai siirrä vastaanotinta sen ollessa toiminnassa. Värähtä saattavat näkyä epätaasaisina joissain ruudun osissa.
- Älä koskaan yritä korjata viallista TV:tä itse. Ota aina yhteyttä ammattitaitoiseen huoltohenkilöön.

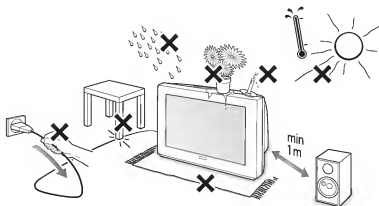

Kaukosäätimen näppäimet

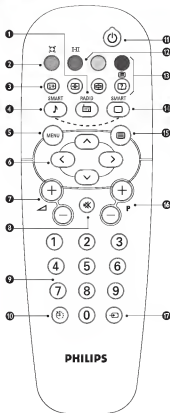

- 1 Radio- tai TV-tilan valinta**
Asettaa television radio- tai TV-tilaan (malleissa, jossa on radio).
- 2 Surround-ääni** (joskus mallissa)
Kytkee surround-äänitehosteen päälle tai pois päältä. Stereo-äänin yhteydessä tämä toiminto antaa vaikutelman, että kuuntelijat ovat todellista kuupansä sekoitusta. Jos televisiossasi on Virtual Dolby Surround® toiminto, saat ohjelmien Dolby Surround Pro Logic äänenostoon. Monosäin yhteydessä laite jättää stereosäin kuulumisen.
- 3 Kuvaruutunäyttö**
Näyttää kuvanlaadusta tai poistaa sittä kanavan numeron, kanavan nimen (jos se on ohjelmoitu), kelloajan, säätötilan ja ajastimessa jäljellä olevan ajan. Jos pidät tätä näppäintä alhaalla viisi sekuntia, kanavan numero näkyy koko ajan kuvanlaadusta.
- 4 Valmiiksi määritetyt ääniasetukset**
Voi valita jorkein seuraavista asetuksista: Puhe, Musiikki, Teatteri tai Oma säätö.
- 5 Valikot**
Valikkoon sääminen ja sulkeminen.
- 6 Kohdistin / kuva**
Näiden neljän näppäimen avulla voit liikkua valikoissa. Näppäimillä voit suurentaa tai pienentää kuvaa pytyssuunnassa.
- 7 Äänenvoimakkuus**
Säätää äänenvoimakkuutta.
- 8 Äänen mykistys**
Asettaa äänen pois päältä tai takaisin päälle.
- 9 Numeronäppäimet**
TV-kanavan suora valinta. Jos kanavan tunnuksesta on kaksi numeroa, toisen numeroa pitää syöttää ennen kuin karkovina havaita.
- 10 Uniajastin**
Voi valita ajan, jonka jälkeen laite siirtyä valmiustilaan (0 - 180 muuttia).
- 11 Valmiustila**
Asettaa television valmiustilaan. Jos haluat kytkeä television päälle, paina näppäintä (s), (s), (s) - (s) (tai (s)).
- 12 Äänitoiminto**
Asettaa Stereo-lähetyskäyt kuulumisen Mono-tilaan. Kaksikielissä lähetyskäyt voit valita vaihtoehdon Ääni I tai Ääni II. Nicam-toiminnolla varustetuissa televisioissa voi, lähetyskäyt nippuun, vaihtaa Nicam stereo-tilasta Mono-tilaan tai valita jorkein seuraavista: Nicam Ääni I, Nicam Ääni II tai Mono. Mono-merkkiväline on tunnistaa kun ääni kuuluu monona.
- 13 Teksti-TV:n näppäimet (s. 9)**
- 14 Pre-set image**
Used to access a series of stored settings: Rich, Natural, Soft, Multimedia and return to Personal.
- 15 Teksti-TV (s. 9)**
- 16 Kanavan valinta**
Valitsee edellisen tai seuraavan kanavan. Kanavan numero, nimi (jos tallennettu) ja säätötila näkyvät kuvanlaadusta muutaman sekunnin.
- 17 EXT-lähtötoimen valinta**
Painamalla tätä näppäintä toistuvasti voit valita jorkein seuraavista: EXT tai AV.

Kanavien pikaviritys

Kun käynnistät television ensimmäisen kerran, kuvaruutuun ilmestyy valikko. Tässä valikossa voit valita maan, jossa televisiota käytetään, ja valikojen kielen:



Jos valikkoa ei ilmesty, pidä alhaalla viisi sekunda television nappainta - ja +

- 1 Valitse haluamasi maa kaukoosäätimen näppäimillä ja vahvista näppäimellä .
- 2 Jos haluamasi maa ei ole luettelossa, valitse " " ja vahvista näppäimellä .
- 3 Haku käynnistyy. Lopuksi näkyviin tulee automaattisesti **ASENNUS**-valikko. Jos löytyneet kanavat on numeroitu väärin, voit numeroida ne uudelleen **Lajittelu**-valikossa.
- 4 Jos yhtään kanavaa ei löytynyt, katso lisätietoja sivulta 12.
- 5 Poistu valikoista painamalla useita kertoja näppäintä .

Kanavien lajittelu

Tässä valikossa voit muuttaa kanavien numerointia.

- 1 Paina näppäintä . **PÄÄVALIKKO** ilmestyy kuvaruutuun.



- 2 Korosta **INSTALLATION** (asennus) ja paina kohdistimen oikeaa näppäintä.
- 3 Korosta **SORT** (lajittelu) ja paina kohdistimen oikeaa näppäintä.
- 4 Valitse uudelleennumerointia kanava näppäimillä ja paina .
- 5 Valitse sitten näppäimillä uusi numero ja vahvista valinta painamalla .
- 6 Toista vaiheet 3 ja 4 jokaisen kanavan kohdalla, jonka haluat numeroida uudelleen.
- 7 Poistu valikoista painamalla useita kertoja näppäintä .

Asennus-valikon muut asetukset

- 1 Korosta **INSTALLATION** (asennus) ja paina kohdistimen oikeaa näppäintä. Seuraavat kohteet tulevat näkyviin:
 - **Kieli:** voit vaihtaa valikoissa käytettävän kielen.
 - **Maa:** voit valita maan, jos televisiota käytetään. Tätä asetusta käytetään kanavien haussa, kanavien automaattisessa lajittelussa ja talsti TV:n kanssa. Jos haluamasi maa ei ole luettelossa, valitse " ".

- **Autom. viritys:** hakee kaikki alueella saatavilla olevat kanavat. Lopuksi näkyviin tulee automaattisesti **ASENNUS**-valikko. Jos löytyneet kanavat on numeroitu väärin, voit numeroida ne uudelleen **Lajittelu**-valikossa. Jos yhtään kanavaa ei löytynyt, katso lisätietoja sivulta 12.
- Poistu valikoista painamalla useita kertoja näppäintä .

Manuaalinen asennus

Tässä valikossa voit tallentaa kanavia muistiin yksi kerrallaan tai lisätä uusia kanavia.

- 1 Paina **MENU** (valikko) -näppäintä päävalikon näyttämiseksi.
- 2 Korosta **INSTALLATION** (asennus) ja paina kohdistimen oikeaa näppäintä.
- 3 Korosta **MANUAL STORE** (manuaalinen tallennus) ja paina kohdistimen oikeaa näppäintä.



- **Systeemi:** valitse **Eurooppa** (automaattinen haku*) tai jokin versioista **Länsi-Eurooppa** (normi BG), **Itä-Eurooppa** (normi DK), **Iso-Britannia** (normi I) tai **Ranska** (normi LL).
* Ranskalle (normi LL) pitää valita ehdottomasti vaihtoehto **Ranska**.
- **Haku:** paina **>**. Haku aloitetaan. Kun kanava on löytynyt, viritys pysähtyy. Siirry seuraavaan vaiheeseen. Jos hakemasi kanavan taajuus on tiedossa, voit valita numeron suoraan näppäimillä **0-9**.
Jos yrittää kanavaa ei löytynyt, katso lisätietoja sivulta 12.
- **Hienoviritys:** jos kanavan vastaanotto ei ole tyydyttävä, voit säätää sitä näppäimillä **1-3**.
- **Kanava:** anna haluamasi numero näppäimillä **0-9** tai **0-9**.
- **Nimi:** siirry näppäimillä **1-3** näytön siihen osaan, johon nimi tulee näkyviin (5 merkkiä) ja valitse merkit näppäimillä **<** **>**.
Kun olet kirjoittanut nimen, poistu painamalla näppäintä **<**.
- **Tallenna:** paina **3**. Kanava on tallennettu muistiin.
- Toista vaiheet **2-7** jokaisen tallennettavan kanavan kohdalla.
- Poistu valikoista painamalla useita kertoja näppäintä **MENU**.

Kuvan säädöt

- 1 Korosta päävalikon vaihtoehto **PICTURE** (kuva) ja paina kohdistimen oikeaa näppäintä.



- 2 Valitse säätökohte näppäimillä Δ ∇ ja tee säätöjä näppäimillä $\leftarrow$ $\rightarrow$.
- 3 Kun olet säätänyt asetukset, valitse vaihtoehto **Tallenna** ja tallenna asetukset muistiin painamalla $\rightarrow$.
- 4 Poistu valikkoista painamalla useita kertoja näppäintä EXIT .

Säätöjen kuvaus:


- **Kirkkaus:** vaikuttaa kuvan kirkkauteen.
- **Väri:** vaikuttaa värin voimakkuuteen.
- **Kontrasti:** vaikuttaa vaaleiden ja tummien sävyjen väliseen eroon.
- **Terävyys:** vaikuttaa kuvan tarkkuuteen.
- **Värin Lämpö:** vaikuttaa värintoiistoon: **Kylmä** (sinisempi), **Normaali** (tasapainoinen) tai **Lämmin** (punaisempi).
- **NR:** vähentää kuvan kohinaa (lumisade), kun vastaanotto ei toimi kunnolla.
- **Kontrasti +:** kuvan kontrastin automaattinen säätö, joka näyttää kuvan pimeimmän osan tummimpana.
- **Tallenna:** kuvan säätöjen tallentaminen.

Herätystoiminto

Tässä valikossa voit asettaa television herätystoiminnon.

- 1 Korosta päävalikon vaihtoehto **FEATURES** (ominaisuudet) ja paina kohdistimen oikeaa näppäintä.
- 2 Korosta **TIMER** (ajastus) ja paina kohdistimen oikeaa näppäintä.

Seuraavat kohteet tulevat näkyviin:



- 3 Uniajastin: säädä uniajastimen automaattinen käynnistyminen.

- 4 Aika: kellonajan asettaminen.
- 5 Alkamisaika: alkamisajan asettaminen.
- 6 Lopetus aika: määrittää uniajastimen käynnistymisen kellonaika.
- 7 Kanavanro: anna herätystoiminnon käynnistytessä näytettävän kanavan numero.
- 8 Aktivoi: valitse haluamasi vaihtoehto:
 - Kerran (herätys kerran)
 - Päivittäin (herätys joka päivä) tai
 - OFF (Peruuta herätys).
- 9 Paina asettaaksesi television uniajastimelle. Televisio käynnistyy automaattisesti valittuna kellonaikana. Jos televisio on jätetty päälle, kanava vaihtuu automaattisesti valittuna kellonaikana ja televisio siirtyy uniajastimelle, kun Lopetus aika koittaa.

Televisio lukitseminen

Tässä valikossa voit estää television käytön lukitsemalla näppäimet.

- 1 Korosta päävalikon vaihtoehto **FEATURES** (ominaisuudet) ja paina kohdistimen oikeaa näppäintä.
- 2 Korosta **CHILDLOCK** (lapsilukko) ja paina kohdistimen oikeaa näppäintä.



- 3 Anna salasana. Anna ensimmäisellä kerralla 0711. Kuvaruutuun ilmestyy valikko.

- 4 Kun laitat seuraavan kerran vastaanottimen päälle, sinun on annettava salainen käyttökoodi ohjelmien katsomiseksi.
- 5 Keskeytä muuta Lapsilukko-kohtaan OFF.
- 6 Kun haluat vaihtaa salasanan, valitse Uusi salasana ja anna uusi nelimerkin salasana. Vahvista salasana antamalla se vielä toisen kerran.
Jos olet unohtanut salasanan, anna yleinen 0711 kaksi kertaa.
- 7 Poistu valikoista painamalla useita kertoja näppäintä .

Teksti-TV

Teksti-TV on joidenkin TV-yhtiöiden tarjoama tietojärjestelmä, jonka sisältämää tekstiä voidaan lukea kuin sanomalehteä. Sen avulla kuvaruutuun saadaan myös tekstitys huonokuuloisia katsojia ja vieraskielisiä ohjelmia varten (esimerkiksi kaapeli- ja satelliittokanavat).



Paina näppäintä



Teksti-TV käyttöön tai pois käytöstä



Teksti-TV:n sivun valitseminen



Suora valinta aiheen mukaan



Etusivu



Sivun suurentaminen



Alasivujen selauksen pysäyttämisen



Pilottitiedot

Kuvaruutuun ilmestyy:

Voit avata tai sulkea teksti-TV:n. Teksti-TV:n etusivulla näkyvät valittavissa olevat otsikot. Jokaisella otsikolla on kolminumeroinen sivunumero.

Jos valitulla kanavalla ei ole teksti-TV:tä, kuvaruudusta näkyy sivunumero 100 ja kuvaruutu on pimeä (pöytä teksti-TV:stä ja valitse toinen kanava).

Valitse haluamasi sivunumero näppäimillä 0 - 9 tai P. Jos haluat esimerkiksi sivun 120, nappaile 1, 2 ja 0. Numero ilmestyy kuvaruudun vasemman yläreunaan, sivulaskuri alkaa etsiä sivua ja siivu tulee näkyviin. Toista nämä vaiheet, jos haluat nähdä jonkin toisen sivun.

Jos sivulaskuri jatkaa sivun etsimistä, sivua ei ole saatavana. Valitse jokin toinen sivunumero.

Kuvaruudun alareunassa näkyy värikkäitä alkuja. Neljän värikkään näppäimen avulla saat näkyviin otsikot tai niitä vastaavat sivut.

Värikkäät alkuajat vilkkuvat, jos otsikkoa tai sivua ei ole vielä saatavana.

Tällä näppäimellä pääset takaisin etusivulle (yleensä sivu 100).

Tällä näppäimellä voit asettaa näkymään vain sivun ylä- tai alaosan tai palauttaa sivun normaalikokoon.

Jollakin sivuilla on alasivuja, joita selataan automaattisesti. Tällä näppäimellä voit pysäyttää alasivujen selauksen tai jatkaa sitä. Symboli näkyy vasemmassa yläreunassa.

Tällä näppäimellä voit asettaa näkyviin tai pois näkyviin pilottitiedot (esim. pelien ratkaisut).

Oheislaitteiden liittäminen

Kuvanauhuri



Käytä hyväksuista eurojohtoa.

Jos kuvanauhurissasi ei ole euroliitäntää, onnea mahdollinen liitäntä on antennijohdon kautta. Sinun täytyy viettää kuvanauhurisi testisignaali ohjelmanumerolle 0 (katso manuaaliversion s. 6).

Valitse ohjelmanumero 0 taistaksesi kuvanauhurista tulevan kuvan.

Liitä dekoderi kuvanauhuriin

Kytke dekoderi kuvanauhuriin toiseen euroliitäntään.

Voit nauhoittaa salattuja lähetyksiä.

Muut laitteet



Satelliittivastaanotin, dekoderi, CDV, pelit jne.

Tee ohessa kuvatut liitännät.

Etuosassa olevat liitännät (vain tietyissä malleissa)



Liitännät ovat television mallista riippuen joko sen etuosassa (voivat olla kannen alla) tai television oikeanpuoleisella sivulla.

Tee ohessa kuvatut liitännät.

Valitse näppäimellä 3 vaihtoehto EXT (ja AV).

Kuuloloket

Kun televisioon on kytketty kuuloloket, televisiosta ei kuulu ääntä. Voit säätää äänenvoimakkuutta näppäimillä - (vähennä) / + (lisää).

Kuuloloksen impedanssin pitää olla 32 – 600 ohmia.



Liitettyjen laitteiden valitseminen

Paina näppäintä 3 valitaksesi liitännän EXT ja sivuliitäntöjä varten (AV) (mallin mukaan).

Useimmat kortet (dekooderi, kuvanauhuri) kytkettyvät automaattisesti.

Sanasto

RGB-signaali:

Kolme eroteltua videosignaalia (punainen, vihreä ja sininen), joilla ohjataan suoraan kuvaputken punasta, vihreää ja sinistä elektronikytkiä. Näitä signaaleja käyttämällä saavutetaan paras kuvan laatu.

NICAM-ääni:

Menetelmä, joka mahdollistaa äänen lähettämisen digitaalisena.

Järjestelmä:

Televisio-ohjelmia ei lähetetä kaikissa maissa samalla tavalla.

On olemassa erilaisia normeja: BG, DK, I tai LL'. Järjestelmä-asetusta (s. 6) käytetään eri normien valitsemiseen.

Tätä ei pidä sekoittaa PAL- tai SECAM- värikoodaukseen.

PAL-järjestelmää käytetään useimmissa Euroopan maissa.

SECAM-järjestelmää käytetään Ranskassa, Venäjällä ja useimmissa Afrikan maissa. Yhdysvalloissa ja Japanissa käytetään NTSC-järjestelmää.

Turvallisuustietoja: Sähkö-, magneetti- ja sähkömagneettiset kentät (EMF)

1. Philips Royal Electronics valmistaa ja myy monia kuluttajille suunnattuja tuotteita, jotka muiden elektronisten laitteiden tapaan voivat yleensä lähettää ja vastaanottaa sähkömagneettisia signaaleja.
2. Yksi Philipsin liiketoiminnan tärkeimmistä periaatteista on huomioida tuotteiden valmistuksessa välittämättömät terveys- ja turvallisuusasiat, jotta tuotteet olisivat kaikkien alalla sovellettavien kansäidännöllisten määräysten sekä tuotteiden valmistusohjeiden voimassa olevien sähkö-, magneetti- ja sähkömagneettisia kenttiä koskevien EMF-standardien mukaisia.
3. Philips on sitoutunut kehittämään, valmistamaan ja markkinoimaan sellaisia tuotteita, jotka eivät ole terveydelle haitallisia.
4. Philips vakuuttaa, että nykyaikaisten tieteellisten tutkimusten mukaan sen valmistamat tuotteet ovat oikein käytettynä turvallisia.
5. Philips osallistuu aktiivisesti kansainvälisten EMF- ja turvallisuusstandardien kehittämiseen, minkä ansiosta Philips voi huomioida tulevat standardit tuotteissaan jo hyvin aikaisessa vaiheessa.

Vihjeitä

Huono kuva	Lähellä olevat korkeat mäet tai rakennukset voivat aiheuttaa kaksoskuvia, kakkuja tai varjoja. Yritä säätää kuvaa manuaalisesti, ks. Hienosäätö (s. 6) tai suuntaa ulkoantenni uudelleen. Voiko antennisi vastaanottaa lähetyksiä täällä taajuusalueella (UHF- tai VHF-taajuusalue)? Jos kuvan vastaanotto on huono (lumisadetta), on syytä käynnistää Toiminnot-menun säätö NR asettamalla se tilaan Kytk. (s.7).
Ei kuvaa	Oletko liittänyt antennijohdon oikein? Oletko valinnut oikean järjestelmän (s. 6)? Usein huono kuvan tai äänen laatu johtuu eurojohdon tai antenniliittimen huonosta kytkennästä (liitin saattaa osittain irrota, kun televisiota siirrellään tai käännetään). Tarkista kaikki liittimet.
Oheislaitteet tuottavat mustavalkoista kuvaa	Toistaessasi videokasettia tarkista, että se on nauhoitettu sillä standardilla, minkä kuvanauhuri tunnistaa.
Ei ääntä	Jos joltakin kanavilta puuttuu ääni, mutta ei kuva, syy on väärässä TV-järjestelmässä. Muuta järjestelmä-asetusta (s. 6).
Teksti-TV	Eivätkö kaikki merkit näy oikein? Tarkista, että Maa-asetus on määritetty oikein (sivu 5).
Odotustila	Kun avaat television, se jää odotustilaan ja kuvanuuuun ilmestyy Lapsilukko, kun näppäimien kosketaan. Lapsilukko on päällä (ks. s. 8). Jos televisio ei vastaanota signaaleja viiteentoista minuuttiin, valmiustila käynnistyy automaattisesti. En mode veille, votre TV consomme moins de 5W selon les modèles. Afin d'économiser l'énergie, utilisez la touche marche/arrêt pour éteindre complètement l'appareil.
Edelleen ongelmia?	Jos televisioon tulee vika, älä koskaan yritä korjata sitä itse, vaan ota yhteys jälleenmyyjään.
Televisiion puhdistus	Puhdista television kuvanuuuun ja kotelo puhtaalla, pehmeällä ja nukkaamattomalla kankaalla. Älä käytä puhdistukseen alkoholia tai liuottimia.

Introducción

Le agradecemos la adquisición de este televisor. Este manual ha sido preparado para ayudarle a instalar y a hacer funcionar su televisor. Le aconsejamos que lo lea atentamente. Esperamos que nuestra tecnología le satisfaga plenamente.

Objeto de esta declaración, cumple con la normativa siguiente:

- Reglamento Técnico del Servicio de Difusión de Televisión y del Servicio Portador soporte del mismo (Real Decreto 1160/1989) Artículo 9.2
- Reglamento sobre Perturbaciones Radioeléctricas (Real Decreto 138/1989) Anexo V.

Nota: Las especificaciones y la información puede cambiar sin previo aviso

Índice

Instalación

Instalación	2
Los botones del televisor	2
Información acerca	3
Las teclas del mando a distancia	4
Instalación rápida	5
Clasificación de los programas	5
Otros ajustes del menú Instalación	5
Búsqueda manual	6

Utilización

Ajustes de la imagen	7
Función despertador	8
Bloqueo del televisor	8
Teletexto	9

Periféricos

Conexión de otros aparatos	10
Video	10
Otros aparatos	10
Conexiones laterales	10
Para seleccionar los aparatos conectados	10

Información práctica

Glosario	11
Información acerca de la seguridad Campos eléctricos, magnéticos y electromagnéticos ("EMF")	11
Consejos	12



Directiva para el reciclado

El embalaje de este producto puede ser reciclado. Por favor recicle su TV según las normativas.

Reciclado de su producto usado

Este producto está diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad, que pueden ser reciclados y reutilizados.

El punto verde del producto significa que el producto está cubierto por la directiva europea 2002/96/EC. Por favor, informese de los lugares de reciclado para este tipo de aparatos. Por favor, actúe acorde con las normas locales y no se deshaga de su producto más que en lugares apropiados, de esta forma podrá ayudar a prevenir potenciales consecuencias negativas para el medioambiente y la salud.


[illegible]

Información acerca


- Enchufe el televisor en una toma de corriente de 220V- 240 V AC, 50 Hz.
- Desconecte el enchufe cuando:
 - la luz roja en la parte inferior del televisor está parpadeando continuamente.
 - aparece una línea blanca muy brillante en la pantalla.
 - hay una tormenta eléctrica.
 - el aparato no ha sido utilizado durante un período de tiempo muy largo.
- Limpieza de la pantalla del televisor. No utilice nunca productos de limpieza abrasivos. Utilice una gamuza de piel o un paño suave ligeramente humedecido.
- No se deben colocar objetos con llama al descubierto, tales como velas, encima o cerca del televisor.
- No coloque su televisor debajo de los rayos directos del sol o de una fuente de calor.
- No cubra u obstruya el televisor, ya que se podría calentar excesivamente.
- Deje libres por lo menos 5 cm a cada lado del televisor para permitir que se ventile bien.
- Evite colocar el aparato en un lugar, por ejemplo cerca de la ventana, donde puede estar expuesto a lluvia o agua.
- **PRECAUCIÓN** al utilizar pilas – Para evitar que salga el líquido de las pilas que puede provocar daños corporales, daños a objetos o a la unidad:
 - Instale todas las pilas de forma correcta, con los polos + y - colocados tal como está marcado en la unidad.
 - No mezcle las pilas (nuevas con viejas, de carbono con alcalinas, etc).
 - Saque las pilas del aparato si no se utiliza durante un tiempo largo.
- El aparato no se debe exponer a salpicaduras o goteo de líquidos, ni se deben colocar en su cercanía objetos llenos de líquido, tales como jarras.

Información acerca de la seguridad

- No deje el aparato en modo de standby durante un periodo de tiempo largo. Apague el aparato para permitir que se desmagnetice. Un aparato desmagnetizado proporciona una buena calidad de imagen.
- No mueva el televisor mientras esté encendido. Pueden producirse desajustes de color en zonas de la pantalla.
- Nunca intente reparar usted mismo un televisor que no funcione. Siempre consulte con personal especializado.

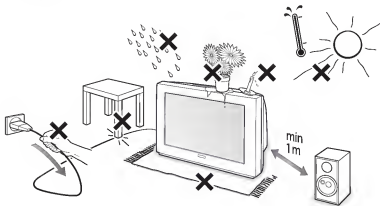

Las teclas del mando a distancia

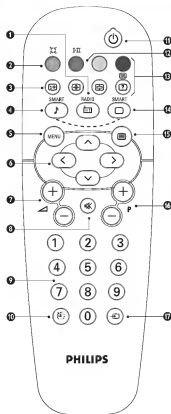

1 Modo radio / tv

Para cambiar el televisor a modo radio o tv (para las versiones equipadas con radio).

2 Sonido Surround (disponible únicamente en algunas versiones)

Para activar / desactivar el efecto de ampliación del sonido. En estéreo, los altavoces parecen más distantes. Para las versiones equipadas con Virtual Dolby Surround®, se obtienen los efectos sonoros traseros del Dolby Surround Pro Logic. En mono, se obtiene un efecto espacial pseudo estéreo.

3 Información de pantalla / n° permanente

Para visualizar / borrar el número de programa, el nombre (si existe), la hora, el modo de sonido y el tiempo restante del temporizador. Pulse durante 5 segundos para activar la visualización permanente del número.

4 Preajuste del sonido

Permite acceder a una serie de preajustes: Voz, Música, Teatro y retorno a Personal.

5 Menú

Para llamar o salir de los menús.

6 Cursor / Formato

Estas 4 teclas permiten navegar en los menús. Las teclas (◀) (▶) permiten ampliar o comprimir la imagen verticalmente.

7 Volumen

Para ajustar el nivel sonoro.

8 Corte de sonido

Para suprimir o restablecer el sonido.

9 Teclas numéricas

Acceso directo a los programas. Para un programa de 2 cifras, se debe añadir la 2ª cifra antes que desaparezca el guion.

10 Temporizador

Para seleccionar una duración de puesta en modo de espera automática (de 0 a 100 minutos).

11 Modo de espera

Permite poner el televisor en modo de espera. Para encender, pulse P (▶◀), (◀), (▶) o (◀▶).

12 Modo de sonido

Permite forzar las emisiones Estéreo o Mono o para las emisiones bilingües, elegir entre Dual-I o Dual-II. Para los televisores equipados de la recepción Nicam, según las emisiones, puede forzar el sonido Nicam-Estéreo a Mono o elegir entre Nicam-Dual-I, Nicam-Dual-II y Mono.

La indicación **Mono** aparece en rojo cuando se trata de una posición forzada.

13 Teclas de teletexto (p. 9)

14 Preajuste de la imagen

Permite acceder a una serie de preajustes: Intenso, Natural, Suave, Multimedia y retorno a Personal.

15 Llamada del teletexto (p. 9)

16 Selección de los programas

Para acceder al programa anterior o posterior. El número, (el nombre) y el modo de sonido aparecen algunos instantes.

Para algunos programas el título de la emisión aparece en la parte inferior de la pantalla.

17 Selección de las tomas EXT

Pulse varias veces para seleccionar EXT y AV.

Instalación rápida

La primera vez que enciende el televisor, aparece un menú en la pantalla. Este menú le invita a elegir el país así como el idioma de los menús:



Si no aparece el menú, mantenga pulsadas por 5 segundos las teclas $\triangleleft$ - y $\triangleleft+$ del televisor, para hacerlo aparecer.

- 1 Utilice las teclas $\triangleleft$ $\triangleright$ del telemando para elegir su país, y luego valide con $\triangleright$.
Si su país no aparece en la lista, seleccione la opción "...".
- 2 Luego seleccione su idioma con las teclas $\triangleleft$ $\triangleright$ y luego valide con $\triangleright$.
- 3 La búsqueda se inicia automáticamente. Al final, el menú **INSTALACION** aparecerá automáticamente.
Si los programas encontrados no se han numerado correctamente, utilice el menú **Ordenar** para volver a numerarlos.
Si no se ha encontrado ninguna imagen, ver consejos (p. 12).
- 4 Si desea salir de los menús, pulse varias veces EXIT .

Clasificación de los programas

Este menú permite cambiar la numeración de los programas.

- 1 Pulse la tecla MENU . El **MENU PRINCIPAL** se visualiza en la pantalla.



- 2 Seleccione **INSTALACIÓN** y pulse la tecla cursor derecho.
- 3 Seleccione **ORDENAR** y pulse la tecla cursor derecho.
- 4 Seleccione el programa que desea desplazar con las teclas $\triangleleft$ $\triangleright$ y pulse $\triangleright$.
- 5 A continuación, utilice las teclas $\triangleleft$ $\triangleright$ para seleccionar el nuevo número y valide con $\triangleright$.
- 6 Vuelva a empezar los pasos 3 y 4 tantas veces como programas desee numerar.
- 7 Para salir de los menús, pulse varias veces MENU .

Otros ajustes del menú Instalación

- 1 Seleccione **INSTALACIÓN** y pulse la tecla cursor derecho. Se mostrarán los siguientes elementos:
 - **Idioma:** para modificar el idioma de visualización de los menús.
 - **País:** para elegir su país.
Este ajuste interviene en la búsqueda, la clasificación automática de los programas y la visualización del teletexto. Si su país no aparece en la lista, seleccione la opción "...".
 - **Memo. Auto:** para ejecutar una búsqueda automática de todos los programas disponibles en su región.
Al final, el menú **INSTALACION** aparecerá automáticamente.
Si los programas encontrados no se han numerado correctamente, utilice el menú **Ordenar** para volver a numerarlos.
Si no se ha encontrado ninguna imagen, ver consejos (p. 12).
 - Si desea salir de los menús, pulse varias veces MENU .

Búsqueda manual

Este menú permite memorizar los programas uno a uno o añadir un programa a la lista existente.

- 1 Pulse la tecla **MENÚ** para visualizar el Menú principal.
- 2 Seleccione **INSTALACIÓN** y pulse la tecla cursor derecho.
- 3 Seleccione **MEMORIZACIÓN MANUAL** y pulse la tecla cursor derecho.



- **Sistema** : seleccione Europa (detección automática*) o, según las versiones, Europa Oeste (norma BG), Europa Este (norma DK), Reino Unido (norma I) o Francia (norma LL*).
* Salvo para Francia (norma LL), se debe seleccionar obligatoriamente la opción **Francia**.
- **Búsqueda** : pulse **(F)**. La búsqueda empieza. Cuando se encuentra un programa, la búsqueda se detiene. Vaya al paso siguiente. Si ya sabe la frecuencia del programa que desea, escriba directamente el número con las teclas del **(0)** al **(9)**.
Si no se ha encontrado ninguna imagen, ver consejos (p. 12).
- **Sint. fina** : si la recepción no es satisfactoria, ajústela con las teclas **(L)** **(R)**.
- **Programa** : escriba el número que desee con las teclas **(1)** **(2)** o de **(0)** a **(9)**.
- **Nombre** : utilice las teclas **(C)** **(2)** para desplazarse por la zona de visualización del nombre (5 caracteres) y las teclas **(A)** **(V)** para seleccionar los caracteres. Cuando haya introducido el nombre, utilice la tecla **(C)** para salir.
- **Memorizar** : pulse **(F)**. El programa se memoriza.
- Repita los pasos 2 a 7 tantas veces como programas desee memorizar.
- Para salir de los menús, pulse varias veces **(MENÚ)**.

Ajustes de la imagen

- 1 Seleccione **IMAGEN** del **MENÚ PRINCIPAL** y pulse la tecla cursor derecho.



- 2 Utilice las teclas **↶** **↷** para seleccionar un ajuste y las teclas **↵** **↶** **↷** para ajustarlo.
- 3 Una vez realizados los ajustes, seleccione la opción **Memorizar** y pulse **↵** para guardarlos.
- 4 Para salir de los menús, pulse varias veces **EXIT**.


Descripción de los ajustes:

- **Brillo:** actúa sobre la luminosidad de la imagen.
- **Color:** actúa sobre la intensidad del color.
- **Contraste:** actúa sobre la diferencia entre los tonos claros y los tonos oscuros.
- **Definición:** actúa sobre la nitidez de la imagen.
- **Temp. Color:** actúa sobre la calidad de los colores: **Frío** (más azul), **Normal** (equilibrado) o **Caliente** (más rojo).
- **Reduc. Ruido:** atenúa el ruido de la imagen (la nieve), en caso de recepción difícil.
- **Contraste +:** ajuste automático del contraste de la imagen que vuelve negra permanentemente la parte más oscura de la imagen.
- **Memorizar:** para memorizar los ajustes de la imagen.

Función despertador

Este menú le permite utilizar el televisor como un despertador.

- 1 Seleccione **FUNCIONES del MENÚ PRINCIPAL** y pulse la tecla cursor derecho.
- 2 Seleccione **APAGADO PROGRAMADO** y pulse la tecla cursor derecho. Se mostrarán los siguientes elementos.




- 3 **Final:** para seleccionar una duración de la puesta en espera automática.
- 4 **Hora:** introduzca la hora actual.

- 5 **Apertura:** introduzca la hora de inicio.
- 6 **Apagado:** introduzca la hora de puesta en modo de espera.
- 7 **Nú.del Pro:** introduzca el número del programa deseado para el despertador.
- 8 **Activo:** puede ajustar:
 - **Una vez** para un despertador único;
 - **Diario** para todos los días;
 - **Apagar** para anular.
- 9 Pulse **[OK]** para poner en modo de espera el televisor. Se encenderá automáticamente en la hora programada. Si deja encendido el televisor, cambiará únicamente de programa a la hora indicada (y se pondrá en modo de espera a la **Hora de Fin**).

Bloqueo del televisor

Este menú le permite prohibir la utilización del televisor.

- 1 Seleccione **FUNCIONES del MENÚ PRINCIPAL** y pulse la tecla cursor derecho.
- 2 Seleccione **BLOQUEO INFANTIL** y pulse la tecla cursor derecho.



- 3 Debe introducir su código confidencial de acceso. La primera vez, escriba el código 0711. Aparecerá el menú.

- 4 La próxima vez que encienda el TV, debe introducir su código de acceso secreto para acceder a los canales.
- 5 Para anular: coloque **Bloqueo infantil en Parada**.
- 6 Para cambiar de código, seleccione **Nuevo Código** e introduzca un código nuevo de 4 cifras. Para confirmarlo, vuelva a introducirlo una segunda vez.
Si ha olvidado su código confidencial, introduzca el código universal 0711
- 7 Para salir de los menús, pulse varias veces **[MENÚ]**.

Teletexto

El teletexto es un sistema de informaciones, difundido por algunos canales, que se consulta como un diario. También permite acceder a los subtítulos para las personas sordas o poco familiarizadas con el idioma de transmisión (redes cableadas, canales de satélite, etc.).



Pulse en:



Llamada de teletexto



Selección de una página



Acceso directo a las secciones



Índice



Ampliación de una página



Parada de la alternancia de las sub-páginas



Informaciones ocultas

Obtendrá:

Permite llamar al teletexto, pasar a modo transparente y luego salir. Aparece el índice con la lista de las secciones y las que puede acceder. Cada sección está identificada por un número de página de 3 cifras.

Si el canal seleccionado no difunde teletexto, aparece la indicación 100 y la pantalla permanece negra (en este caso, salga del teletexto y elija otro canal).

Escriba el número de la página deseada con las teclas 0 a 9 o P +. Ejemplo: página 120, escriba 1 2 0. El número aparece en la parte superior izquierda, el contador se mueve, y luego aparece la página. Vuelva a efectuar la operación para consultar otra página.

Si el contador continúa buscando, quiere decir que no se ha transmitido la página. Elija otro número.

Aparecen zonas coloreadas en la parte inferior de la pantalla. Las 4 teclas coloreadas permiten acceder a las secciones o a las páginas correspondientes.

Las zonas coloreadas parpadearán cuando la sección o la página aún no está disponible.

Para regresar al índice (generalmente la página 100).

Para visualizar la parte superior, inferior, y luego regresar a la dimensión normal.

Algunas páginas contienen sub-páginas que se suceden automáticamente. Esta tecla permite parar o reiniciar la alternancia de las sub-páginas. La indicación **END** aparece en la parte superior izquierda.

Para hacer aparecer o desaparecer las informaciones ocultas (soluciones de juegos).

Conexión de otros aparatos

Video



Realice las conexiones indicadas en el lateral. Utilice un cable Euroconector de buena calidad.

*Si su vídeo no posee toma de Euroconector, sólo es posible la conexión por medio del cable de antena. En tal caso debe buscar la señal de prueba de su vídeo y asignarle el número de programa 0 (vea **Sintonía Manual**, pág. 6). Para reproducir la imagen del vídeo, pulse **0**.*

Video con decodificador

Conecte el decodificador a la segunda toma de Euroconector del vídeo. Así podrá grabar transmisiones codificadas.

Otros aparatos



Receptor de satélite, decodificador, CDV, juegos, etc.
Efectúe las conexiones que figuran al lado.

Conexiones en el panel delantero (disponible sólo en ciertas versiones)



Según las versiones, las tomas están situadas en la parte delantera (a veces debajo de una tapa) o en el lado derecho del televisor.

Efectúe las conexiones que figuran al lado.

Con la tecla **EXT**, seleccionar **EXT** (y **AV**).

Auricular

Cuando el auricular está conectado, el sonido del televisor se corta. Las teclas **+** **-** permiten ajustar el volumen.

La impedancia del auricular debe estar comprendida entre 32 y 600 ohms.



Para seleccionar los aparatos conectados

Pulse la tecla **EXT** para seleccionar **EXT** (y **AV**) para las conexiones laterales.

La mayoría de los equipos (decodificador, vídeo) realizan ellos mismos la conmutación.

Glosario

Señales RGB:

Son tres señales de vídeo (Rojo, Verde y Azul) que se envían directamente a los 3 cañones del rojo, verde y azul del tubo catódico. El uso de estas señales proporciona una imagen de mejor calidad.

Sonido NICAM:

Procedimiento que permite transmitir el sonido digitalizado.

Sistema:

La transmisión de imágenes no se hace del mismo modo en todos los países.

Existen diferentes normas: BG, DK, L y L.L'. El ajuste Sistema (pág. 6) se utiliza para seleccionar estas diferentes normas. Estas son las diferentes versiones la codificación de colores PAL o SECAM.

El Pal se utiliza en la mayoría de los países de Europa, el Secam en Francia, en Rusia y en la mayoría de los países de África. Japón y Estados Unidos utilizan un sistema diferente llamado NTSC.

Información acerca de la seguridad Campos eléctricos, magnéticos y electromagnéticos ("EMF")

1. Philips Royal Electronics fabrica y vende muchos productos dirigidos a consumidores que, como cualquier aparato electrónico, tienen la capacidad de emitir y recibir señales electromagnéticas.
2. Uno de los principios centrales de negocio de Philips es llevar a cabo las medidas de seguridad necesarias para nuestros productos para así cumplir con los requisitos legales y mantenerse dentro de los estándares EMF que están en vigor en el momento de fabricar dichos productos.
3. Philips se compromete a desarrollar, producir y comercializar productos que no tengan efectos adversos en la salud de las personas.
4. Philips asegura que si sus productos se manipulan de forma correcta y se utilizan para el uso para el que fueron diseñados, serán seguros según la evidencia científica disponible en el momento de fabricación.
5. Philips juega un papel activo en el desarrollo de estándares EMF y de seguridad internacionales, lo que le permite anticipar nuevos desarrollos en la estandarización para así integrarlos temprano en sus productos.

Consejos

Mala recepción	La proximidad de montañas o de edificios altos puede ser la causa de doble imagen, eco o sombras. En este caso, trate de ajustar manualmente la imagen : consulte Sintonía fina (pág. 6) o modifique la orientación de la antena exterior. ¿ Puede su antena recibir transmisiones en esta gama de frecuencias (banda UHF o VHF) ? En caso de recepción difícil (imagen con nieve), coloque el ajuste NR del menú Imagen sobre Activar (pág. 7).
Ausencia de imagen	¿ Ha enchufado la antena correctamente ? ¿ Ha elegido el sistema adecuado ? (pág. 6) ¿ Una toma de Euroconector o de antena mal conectada es a menudo la causa de problemas de imagen o sonido (a veces las tomas se desconectan a medias si el televisor ha sido movido o girado). Compruebe todas las conexiones.
Los aparatos periféricos dan una imagen en blanco y negro	Para reproducir un videocasete verifique que ha sido grabado con la misma norma (PAL, SECAM, NTSC) que puede ser reconocida por el vídeo.
Ausencia de sonido	Si en ciertos canales recibe la imagen pero no el sonido, significa que no tiene el correcto sistema de televisión. Modifique el ajuste Sistema (pág. 6).
Teletexto	¿Algunos caracteres no se visualizan correctamente? Verifique que el ajuste del País esté correctamente colocado (p.5).
Standby	Cuando enciende el televisor éste permanece en modo standby y aparece la indicación Bloqueo Infantil cuando usa los botones del televisor ! La función Bloq. Infantil está activada (pág. 7). Si el televisor no recibe ninguna señal durante 15 minutos pasa automáticamente a standby. En modo stand-by, su TV consume menos de 5W, dependiendo del modelo. Como medida medioambiental, por favor apague totalmente su TV.
¿ No se soluciona el problema ?	En caso de avería del televisor nunca intente repararlo usted mismo : consulte el servicio posventa.
Limpieza del televisor	La limpieza de la pantalla y de la caja debe efectuarse únicamente con un trapo limpio, suave y que no se deshilache. No utilizar productos a base de alcohol o de disolvente.

Introdução

Obrigado por ter adquirido este aparelho de televisão.

Este manual foi concebido para o ajudar ao longo da sua instalação e funcionamento. Leia atentamente as instruções que seguem, para compreender melhor as possibilidades oferecidas pelo seu televisor.

Nota: As especificações e informações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Índice

Instalação	
Instalação do televisor	2
As teclas do televisor	2
Informações de segurança	3
As teclas do telecomando	4
Instalação rápida	5
Classificação dos programas	5
Outras regulações do menu Instalação	5
Procura manual	6
Utilização	
Definições da imagem	7
Função despertar	8
Bloqueio da televisão	8
Teletexto	9
Periféricos	
Ligações a outros aparelhos	10
Gravador de vídeo	10
Outros aparelhos	10
Ligações laterais	10
Seleção dos aparelhos ligados	10
Informação prática	
Glossário	11
Informações de segurança: Campos eléctricos, magnéticos e electromagnéticos ("EMF")	11
Sugestões	12



Directiva relativa à reciclagem

A embalagem deste produto está preparada para ser reciclada. Por favor, siga os procedimentos locais sobre como desfazer-se das embalagens.

Quando se desfizer do seu aparelho usado

O seu aparelho foi concebido e produzido com materiais e componentes de alta qualidade, os quais podem ser reciclados e reutilizados.

Quando vir este símbolo – contenedor de lixo traçado por uma cruz – apenso a um produto, isto significa que esse produto está coberto pela Directiva Europeia 2002/96/EC. Por favor, informe-se sobre os procedimentos locais relativos ao sistema de separação e recolha de produtos eléctricos e electrónicos. Por favor, actue de acordo com a legislação local e não deite os seus aparelhos usados para o seu lixo doméstico normal. Se se desfizer correctamente dos seus aparelhos usados, estará a ajudar a evitar as consequências negativas que eles poderão produzir no ambiente e na saúde humana.


Instalação do televisor

1 Instalação do televisor



Coloque o seu televisor numa superfície sólida e estável, deixando um espaço livre de pelo menos 5 cm à sua volta. Para evitar qualquer situação de perigo, não ponha nada por cima do televisor, tal como um objecto que o cubra (panos de mesa), cheio de água (vasos) ou gerador de calor (candeeiro). Para além disso, deve-se evitar expô-lo a projecções de água.

2 Conexões



- Insira a ficha da antena na "RF" tomada situada na retaguarda do aparelho.
- Para as versões equipadas com rádio: introduza a ficha da antena de rádio na tomada FM ANT, utilizando o transformador fornecido.

Com as antenas interiores, a recepção pode ser difícil em certas condições. Reorienta a antena para melhorar a recepção. Se a recepção continuar má, tem de utilizar uma antena exterior.

- Conecte o cabo de ligação à corrente eléctrica (220-240 V / 50 Hz).

3 Telecomando



Insira as duas pilhas de tipo R6 (fornecidas) respeitando as polaridades. Certifique-se que o selector de modo está posicionado em TV. As pilhas fornecidas com este televisor estão isentas de mercúrio ou de cádmio níquel. Por favor, não deite fora as pilhas usadas, recicle-as utilizando os meios disponíveis (consulte o seu revendedor). Ao substituí-las, utilize pilhas do mesmo tipo.

4 Funcionamento



Para ligar o televisor, carregue na tecla de ligar/desligar. Acende-se um indicador vermelho e o ecrã ilumina-se. Vá directamente ao capítulo relativo à instalação rápida, na página 5.

Se a televisão se mantém em modo em espera, carregue no botão P (+) do telecomando.

A utilização do telecomando torna o indicador intermitente.

As teclas do televisor

O televisor possui 5 teclas situadas na fachada do aparelho.



As teclas do VOLUME - (+) e (-) permitem ajustar os níveis de som. As teclas de PROGRAM - (+) e (-) permitem seleccionar os canais desejados.

Para aceder aos menus, carregue nas 2 teclas de - e + ao mesmo tempo. Depois, as teclas de selecção de PROGRAM - (+) permitem seleccionar um parâmetro e as teclas de - e + permitem regular esse parâmetro.

Para sair do menu visualizado, carregue continuamente nas 2 teclas - e +.


Atenção: quando a função **Bloq. Infantil** está activada, as teclas estão bloqueadas (cf p. 8).

Informações de segurança


- Ligue a TV numa tomada de 220V – 240V CA, 50 Hz.
- Desligue a ficha da corrente quando:
 - A luz vermelha sob o ecrã da TV ficar continuamente intermitente.
 - Uma linha branca brilhante for visível no ecrã.
 - Ocorrer uma trovoadas.
 - O aparelho for deixado sem supervisão durante um período de tempo prolongado.
- Limpeza do ecrã de TV. Nunca utilize produtos de limpeza abrasivos. Utilize camurça ou um pano macio ligeiramente humedecido.
- Nunca coloque objectos com chamas desprotegidas, como velas acesas, sobre a TV ou na sua proximidade.
- Não coloque a TV sob qualquer fonte de calor ou luz solar directa.
- Não cubra a TV, para evitar o sobreaquecimento.
- Deixe, pelo menos, um espaço livre de 5 cm em redor de cada lado da TV para permitir uma ventilação adequada.
- Evite colocar a TV num local onde haja o risco de exposição à chuva ou água (por exemplo, junto de uma janela).
- **CUIDADOS** na utilização da bateria – Para evitar derrames da bateria que podem resultar em ferimentos, danos no mobiliário ou na unidade:
 - Instale correctamente todas as baterias, com os pólos + e – alinhados conforme as marcações na unidade.
 - Não misture baterias (antigas e novas, carvão e alcalinas, etc.).
 - Remova as baterias quando a unidade não for utilizada durante um período de tempo prolongado.
 - O aparelho não deve ser exposto a qualquer salpico ou borrifio, nem devem ser colocados quaisquer objectos com líquidos, como vasos, sobre o aparelho.

Informações de segurança

- Não deixe a TV em modo de espera durante um período de tempo prolongado. Desligue a TV para permitir a sua desmagnetização. Uma TV desmagnetizada possui uma boa qualidade de imagem.
- Não levante ou mova a TV enquanto ela estiver ligada. Pode ocorrer um problema de cores nalgumas partes do ecrã.
- Nunca tente reparar uma avaria da TV. Contacte sempre um técnico especializado.

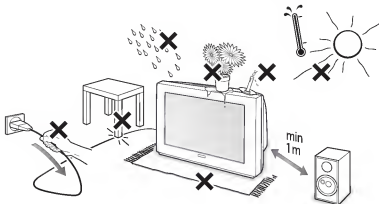

As teclas do telecomando

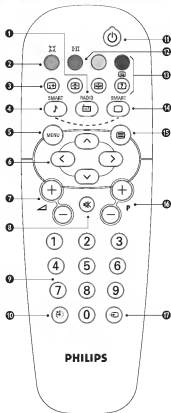

- 1** **Seletor de modo rádio / tv**
Para colocar o televisor no modo de rádio ou tv (para as versões equipadas com rádio).
- 2** **Som surround** (disponível apenas em algumas versões)
Para activar / desactivar o efeito de som ambiente. No modo estéreo os altifalantes parecem mais afastados. Nas versões equipadas com Virtual Dolby Surround [®], obtém os efeitos de som posterior do Dolby Surround Pro Logic. No modo mono, obtém-se um efeito espacial pseudo estéreo.
- 3** **Info, no ecrã / n° permanente**
Para visualizar / eliminar o número do canal, o nome (se existir), a hora, o modo som e o tempo restante do temporizador. Prima durante 5 segundos para activar a visualização permanente do número.
- 4** **Controlos de som**
Permite aceder a uma série de pré-regulações: **Fala, Música, Teatro** e voltar a **Manual**.
- 5** **Menu**
Para visualizar ou sair dos menus.
- 6** **Cursor / Formato**
Estas 4 teclas permitem navegar nos menus. As teclas     permitem ampliar ou comprimir a imagem na vertical.
- 7** **Volume**
Para ajustar o nível de som.
- 8** **Corte do som**
Para activar ou desactivar o som.
- 9** **Teclas numéricas**
Acesso directo aos canais. Para números decimais, o segundo algarismo deve ser introduzido antes do trapço desaparecer.
- 10** **Temporizador**
Para seleccionar o tempo de duração, antes de passar ao modo de espera automático (de 0 a 180 minutos).
- 11** **Espera**
Permite pôr o televisor em espera. Para tornar a ligar, prima     (ou  ).
- 12** **Modo som**
Permite passar de Estéreo para Mono ou, nas emissões bilingues, escolher entre Dual I ou Dual II. Nos televisores equipados com recepção Nicam, dependendo das emissões, pode passar de Nicam Estéreo para Mono ou escolher entre Nicam Dual I, Nicam Dual II e Mono.
A indicação Mono aparece em vermelho se esta posição for forçada
- 13** **Funções de teletexto (p. 9)**
- 14** **Controlos da imagem**
Permite aceder a uma série de pré-regulações: **Intensa, Natural, Suave, Multimédia** e voltar a **Manual**.
- 15** **Chamada de teletexto (p. 9)**
- 16** **Seleção dos canais**
Para aceder ao canal anterior ou seguinte. Le número, (o nome) e o modo som aparecem durante um momento.
Em certos canais, o título da emissão aparece na parte inferior da ecrã
- 17** **Seleccionar ligações EXTeriores**
Prima várias vezes para seleccionar EXT e AV.

Instalação rápida

Quando ligar o televisor pela primeira vez, aparece um menu no ecrã. Esse menu permite-lhe escolher o país e a língua dos menus :



Se o menu não aparecer, prima sem saltar, durante 5 segundos, os teclas $\triangleleft$ e $\triangleleft$ do televisor, para o visualizar.

- 1 Utilize as teclas $\triangleup$ $\triangleleft$ do telecomando para escolher o seu país e depois valide com $\rightarrow$. Se o seu país não aparecer na lista, seleccione a opção "...".
- 2 Seleccione depois a sua língua com as teclas $\triangleup$ $\triangleleft$ e valide com $\rightarrow$.
- 3 A busca inicia-se automaticamente. No final, o menu **INSTALAÇÃO** aparece automaticamente. Se os programas encontrados não tiverem sido enumerados correctamente, utilize o menu **Classificação** para os enumerar de novo. No caso de não ser encontrada qualquer imagem, consulte os conselhos apresentados (p. 12).
- 4 Caso pretenda sair dos menus, prima várias vezes EXIT .

Classificação dos programas

Este menu permite alterar a numeração dos programas.

- 1 Prima o botão MENU . O MENU PRINCIPAL é apresentado no ecrã.



- 2 Evidencie **INSTALLATION** e prima a tecla direita do cursor.
- 3 Evidencie **SORT** e prima a tecla direita do cursor.
- 4 Seleccione o programa que pretende deslocar com a ajuda dos botões $\triangleup$ $\triangleleft$ e prima $\rightarrow$.
- 5 De seguida, utilize os botões $\triangleup$ $\triangleleft$ de forma a escolher o número novo e proceda à sua validação com $\rightarrow$.
- 6 Recomece as etapas 3 e 4, tantas as vezes quantos os programas aos quais terá de atribuir um número novo.
- 7 Para sair dos menus, prima várias vezes EXIT .

Outras regulações do menu Instalação

- 1 Evidencie **INSTALLATION** e prima a tecla direita do cursor. São apresentados os seguintes itens:
 - **Língua** : para modificar a língua de visualização dos menus.
 - **País** : para escolher o país.
Esta regulação intervirá na busca, na classificação automática dos canais e na visualização do teletexto. Se o seu país não constar da lista, seleccione a opção "...".
 - **Procura Auto** : para iniciar uma busca automática de todos os canais disponíveis na sua região.
No final, o menu **INSTALAÇÃO** aparece automaticamente. Se os programas encontrados não tiverem sido enumerados correctamente, utilize o menu **Classificação** para os enumerar de novo. No caso de não ser encontrada qualquer imagem, consulte os conselhos apresentados (p. 12).
 - Caso pretenda sair dos menus, prima várias vezes EXIT .

Procura manual

Este menu permite memorizar os programas um por um ou acrescentar um programa à lista já existente.

- 1 Prima a tecla **MENU** para obter o Menu Principal.
- 2 Evidencie **INSTALLATION** e prima a tecla direita do cursor.
- 3 Evidencie **MANUAL STORE** e prima a tecla direita do cursor.



- **Sistema:** seleccione Europa (detecção automática*) o, consoante as versões, Europa Ocidental (norma BG), Europa do Leste (norma DK), Reino Unido (norma I) o França (norma LL*).

* A excepção da França (norma LL), é necessário seleccionar, obrigatoriamente, a escolha França.

- **Busca:** prima (2). A pesquisa começa. A partir do momento em que é encontrado um programa, a apresentação é interrompida. Passe para a etapa seguinte. Caso saiba qual é a frequência do programa pretendido, componha directamente o respectivo número com os botões (0) a (9).

No caso de não ser encontrada qualquer imagem, consulte os conselhos apresentados (p. 12).

- **Sintonização fina:** se a recepção não for satisfatória, proceda à sua regulação com os botões (L) (R).
- **Programa:** introduza o número pretendido com a ajuda dos botões (L) (R) ou (0) a (9).
- **Nome:** utilize os botões (L) (R) para se deslocar na zona de visualização do nome (5 caracteres) e os botões (V) (V) para escolher os caracteres. Após a introdução do nome, utilize o botão (L) para sair.
- **Memorizar:** prima (2). O programa fica memorizado.
- Repita as etapas 2 à 7 tantas vezes quantos os programas existentes a serem memorizados.
- Para sair dos menus, prima várias vezes (ESC).

Definições da imagem

- 1 A partir do **MAIN MENU**, evidencie **PICTURE** e prima a tecla direita do cursor.



- 2 Utilize os botões (▲) (▼) para seleccionar uma definição e os botões (◀) (▶) para defini-los.
- 3 Uma vez efectuadas as definições, seleccione a escolha **Memorizar** e prima (▶) para guardar as mesmas.
- 4 Para sair dos menus, prima várias vezes (⏻).

Descrição das definições:

- **Brilho:** actua sobre a luminosidade da imagem.
- **Cor:** actua sobre a intensidade da cor.
- **Contraste:** actua sobre a diferença entre os tons claros e os tons escuros.
- **Definição:** actua sobre a clareza da imagem.
- **Temp. das Cores:** actua sobre o desempenho das cores: **Fria** (mais azul), **Normal** (equilibrada) ou **Quente** (mais vermelho).
- **Red. Ruído:** atenua o ruído da imagem (a chamada "chuva"), no caso de recepção difícil.
- **Contraste +:** definição automática do contraste da imagem que restabelece de forma permanente a parte mais escura da imagem a preto.
- **Memorizar:** para memorizar as definições da imagem.

Função despertar

Este menu permite-lhe utilizar a televisão como um despertador.

- 1 A partir do **MAIN MENU**, evidencie **FEATURES** e prima a tecla direita do cursor.
- 2 Evidencie **TIMER** e prima a tecla direita do cursor.

São apresentados os seguintes itens:



- 3 Fecho: para seleccionar a duração da introdução automática em fecho.

- 4 Hora: introduza a hora actual.
- 5 Inicio: introduza a hora de início.
- 6 Final: introduza a hora de entrada em fecho.
- 7 Número Pr: introduza o número do programa pretendido para o despertar.
- 8 Activo: pode regular:
 - Uma vez no caso de um único despertar,
 - Diário no caso de todos os dias,
 - Desligado para anular.
- 9 Prima para colocar a televisão no modo de fecho. Esta liga-se automaticamente à hora programada. No caso de deixar a televisão ligada, esta só mudará de programa à hora indicada (e passará para o modo de fecho na Final).

Bloqueio da televisão

Este menu permite proibir o uso da televisão.

- 1 A partir do **MAIN MENU**, evidencie **FEATURES** e prima a tecla direita do cursor.
- 2 Evidencie **CHILDLOCK** e prima a tecla direita do cursor.



- 3 Tem de introduzir o seu código confidencial de acesso. Da primeira vez, digite 2 vezes o código 0711. Aparece o menu.

- 4 Da próxima vez que ligar a TV, precisa de introduzir o seu código secreto de acesso para aceder aos programas.
- 5 Para anular: posicione **Bloqueio infantil** em **DESLEGADO**.
- 6 Para mudar de código, seleccione **Nova Código** e introduza um código novo constituído por 4 dígitos. Confirme-o, digitando-o uma segunda vez.
No caso de se ter esquecido do código confidencial, introduza duas vezes o código universal 0711
- 7 Para sair dos menus, prima várias vezes .

Teletexto

O teletexto é um sistema de informações, difundidas por determinados canais, que pode ser consultado como um jornal. Também permite que as pessoas com problemas auditivos ou que não dominem a língua de um canal específico (televisão por cabo, satélite, etc...) tenham acesso à legenda.



Prima :



Chamada do teletexto



Seleção de uma página



Acesso directo às rubricas.



Sumário



Ampliação de uma página



Interrupção da alternância das subpáginas



Informações escondidas

Obtém :

Permite chamar o teletexto, passar ao modo transparente e depois sair. O sumário aparece com a lista das rubricas disponíveis. Cada rubrica é referenciada por um número de página de 3 algarismos.

Se o canal seleccionado não difundir teletexto aparece a indicação 100 e a ecrã permanece escura (nesse caso saia do teletexto e escolha outro canal).

Marcar o número da página desejada com as teclas 0 à 9 ou P. Exemplo: página 120, carregue em 1 2 0. O número aparece em cima à esquerda, o contador roda e a página é visualizada. Repita a operação para consultar outra página.

Se o contador continuar à procura, é porque a página não foi transmitida. Escolha outro número.

Aparecem zonas coloridas na parte inferior do ecrã. As 4 teclas coloridas permitem aceder às rubricas ou às páginas correspondentes.

As zonas coloridas piscam se a rubrica ou a página ainda não estiverem disponíveis.

Para voltar ao sumário (geralmente, a página 100).

Para visualizar a parte superior, inferior, e depois voltar à dimensão normal.

Algumas páginas contêm subpáginas que se sucedem automaticamente. Esta tecla permite interromper ou retomar a alternância das subpáginas. A indicação 100 aparece em cima à esquerda.

Para mostrar ou ocultar informações secretas (soluções de jogos).

Ligações a outros aparelhos

Gravador de vídeo



Efectuar as ligações como descrito a seguir.

Utilizar um cabo com euroconector de boa qualidade.

Se o seu gravador de vídeo não possui uma tomada para euroconector, a ligação só é possível através do cabo da antena. Portanto, você deverá procurar o sinal de teste do gravador de vídeo e atribuir-lhe um número, o programa 0 (cf. busca manual, p. 6). Para reproduzir a imagem do gravador de vídeo, prima **0**.

Gravador de vídeo com descodificador

Ligue o descodificador à segunda tomada para euroconector do gravador de vídeo. Então, você deverá poder gravar transmissões codificadas.

Outros aparelhos



Receptor de satélite, descodificador, CDV, jogos, etc.

Efectue as ligações como se descreve a seguir.

Ligações frontais (Disponível apenas em determinados modelos)



Dependendo das versões, as tomadas estão situadas na parte da frente (por vezes, debaixo de uma tampa) ou no lado direito do televisor.

Efectue as ligações como se descreve a seguir.

Com a tecla **EXT** (e **AV**).

Auscultadores

Assim que ligar os auscultadores, corta o som do televisor.

As teclas **+** **-** **0** permitem regular o volume.

A impedância dos auscultadores deve situar-se entre 32 e 600 ohms.

Seleção dos aparelhos ligados

Prima a tecla **EXT** (e **AV**) para as ligações laterais.

A maioria dos aparelhos (descodificador, gravador de vídeo) conseguem efectuar eles próprios a comutação.

Glossário

Sinais RGB:

Tratam-se de 3 sinais de vídeo Vermelho, Verde e Azul, que vêm comandar directamente os respectivos 3 emissores do tubo catódico. A utilização destes sinais permite uma melhor qualidade da imagem.

Som NICAM:

Processo de transmissão do som digital.

Sistema:

A transmissão das imagens não é feita da mesma forma em todos os países. Existem diferentes normas: BG, DK, I, e L L'. O parâmetro **Sistema** (p. 6) é utilizado para seleccionar estas diferentes normas. Não se deve confundir estas últimas com a codificação das cores, PAL ou SECAM.

O sistema Pal é utilizado na maioria dos países da Europa, o Secam em França, na Rússia e na maior parte dos países africanos.

Os Estados Unidos e o Japão utilizam um sistema diferente, chamado NTSC.

Informações de segurança: Campos eléctricos, magnéticos e electromagnéticos ("EMF")

1. A Philips Royal Electronics fabrica e vende muitos produtos dirigidos para os consumidores, os quais, tal como qualquer dispositivo electrónico, têm a capacidade de emitir e receber sinais magnéticos.
2. Um dos Principios Comerciais mais importantes da Philips é o de tomar todas as medidas necessárias de saúde e segurança para os nossos produtos, agir de acordo com todos os requisitos legais aplicáveis e permanecer em conformidade com os padrões EMF aplicáveis quando do fabrico dos produtos.
3. A Philips está empenhada em desenvolver, produzir e comercializar produtos que não tenham qualquer efeito negativo na saúde das pessoas.
4. A Philips confirma que os seus produtos são concebidos de acordo com o fim a que se destinam, e que a sua utilização é segura de acordo com os testemunhos científicos actualmente disponíveis.
5. A Philips desempenha um papel activo no desenvolvimento de padrões de segurança e EMF internacionais, o que nos permite antecipar futuros desenvolvimentos na padronização para a integração nos seus produtos.

Sugestões

Má recepção	A proximidade das montanhas, ou prédios altos, pode ser a causa da imagem sobreposta. Neste caso, modifique a orientação da antena exterior. Verifique se o seu programa está bem regulado ou então ajuste a regulação (cf. Ajuste Fino, pág. 6). A sua antena permite-lhe receber emissões nesta frequência (UHF ou VHF)? Em caso de problemas de recepção (imagem chuvosa), coloque a regulação Red. Ruído do menu Imagem em Ligar (p.7).
Ausência da imagem	Ligou a antena como deve ser? Escolheu o sistema adequado? (p. 6). As antenas ou euroconectores mal conectados estão, muitas vezes, na origem de problemas de imagem ou de som. (acontece que, por vezes, as tomadas podem desligar-se quando deslocamos ou viramos o televisor). Verifique todas as ligações.
As imagens dos periféricos estão a preto e branco	Para ler uma cassete vídeo, certifique-se que ela foi gravada numa norma idêntica (PAL, SECAM, NTSC) à que o seu gravador de vídeo pode reconhecer.
Ausência de som	Se determinados programas não possuírem som e somente a imagem, é porque você não possui o sistema de televisão correcto. Altere o parâmetro Sistema (p. 6).
Teletexto	Certos caracteres não são visualizados correctamente? Verifique se a regulação do País está correctamente posicionada (p.5).
Espera	Assim que liga o televisor, este permanece em espera, sendo visualizada a indicação Bloq Infantil, quando utiliza as teclas do televisor? A função Bloq Infantil está ligada (cf. p. 8). Se o aparelho não recebe nenhum sinal durante 10 minutos, ele passa automaticamente para o modo de espera. No modo de espera, o seu TV consome menos de 5 W, dependendo do modelo. Por forma a melhor respeitar o meio ambiente, deverá utilizar o interruptor (botão de ligar/desligar) para desligar completamente o aparelho da corrente.
Não obtém resultados?	Em caso de avaria, não tente reparar o televisor. Prefira contactar o serviço após venda.
Limpeza do televisor	Para se limpar o ecrã e televisor, deve-se utilizar unicamente um pano limpo, macio e que não larga pêlos. Nunca utilizar quaisquer produtos à base de álcool ou de solventes.

Table of TV frequencies.

Frequenztafel der Fernsehsender.

Liste des fréquences TV.

Frequenztafel TV-senders.

Tabella delle frequenze TV.

Lista de frecuencias TV.

Lista das frequências TV

Liste over TV sendere.

Tabell over TV-frekvenser.

Tabell over TV-frekvenser.

TV-taajuusluettelo.

Κατάλογος συχνότητων πομπών.

Список частот передатчиков.

A televízióadóállomások

frekvenciáinak a listája.

Lista częstotliwości stacji nadawczych.

Seržam frekvencišh pàsem vyslašču.

Zoznam frekvencišh pàsem vyslašču.

EUROPE			
CANAL	FREQ (MHz)	CANAL	FREQ (MHz)
E2	54.25	E10	269.25
E3	58.25	E16	575.25
E4	62.25	E17	273.25
E5	66.25	E18	280.25
E6	70.25	E19	287.25
E7	74.25	E20	284.25
E8	78.25	E21	293.25
E9	82.25	E22	311.25
E10	86.25	E23	319.25
E11	90.25	E24	327.25
E12	94.25	E25	335.25
E13	98.25	E26	343.25
E14	102.25	E27	351.25
E15	106.25	E28	359.25
E16	110.25	E29	367.25
E17	114.25	E30	375.25
E18	118.25	E31	383.25
E19	122.25	E32	391.25
E20	126.25	E33	399.25
E21	130.25	E34	407.25
E22	134.25	E35	415.25
E23	138.25	E36	423.25
E24	142.25	E37	431.25
E25	146.25	E38	439.25
E26	150.25	E39	447.25
E27	154.25	E40	455.25
E28	158.25	E41	463.25
E29	162.25	E42	471.25
E30	166.25	E43	479.25
E31	170.25	E44	487.25
E32	174.25	E45	495.25
E33	178.25	E46	503.25
E34	182.25	E47	511.25
E35	186.25	E48	519.25
E36	190.25	E49	527.25
E37	194.25	E50	535.25
E38	198.25	E51	543.25
E39	202.25	E52	551.25
E40	206.25	E53	559.25

FRANCE	
CANAL	FREQ (MHz)
2	55.75
3	60.50
4	63.75
5	67.00
6	70.25
7	73.50
8	76.75
9	80.00
10	83.25
11	86.50
12	89.75
13	93.00
14	96.25
15	99.50
16	102.75
17	106.00
18	109.25
19	112.50
20	115.75
21	119.00
22	122.25
23	125.50
24	128.75
25	132.00
26	135.25
27	138.50
28	141.75
29	145.00
30	148.25
31	151.50
32	154.75
33	158.00
34	161.25
35	164.50
36	167.75
37	171.00
38	174.25
39	177.50
40	180.75
41	184.00
42	187.25
43	190.50
44	193.75
45	197.00
46	200.25
47	203.50
48	206.75
49	210.00
50	213.25
51	216.50
52	219.75
53	223.00
54	226.25
55	229.50
56	232.75
57	236.00
58	239.25
59	242.50
60	245.75
61	249.00
62	252.25
63	255.50
64	258.75
65	262.00
66	265.25
67	268.50
68	271.75
69	275.00
70	278.25
71	281.50
72	284.75
73	288.00
74	291.25
75	294.50
76	297.75
77	301.00
78	304.25
79	307.50
80	310.75
81	314.00
82	317.25
83	320.50
84	323.75
85	327.00
86	330.25
87	333.50
88	336.75
89	340.00
90	343.25
91	346.50
92	349.75
93	353.00
94	356.25
95	359.50
96	362.75
97	366.00
98	369.25
99	372.50
100	375.75
101	379.00
102	382.25
103	385.50
104	388.75
105	392.00
106	395.25
107	398.50
108	401.75
109	405.00
110	408.25
111	411.50
112	414.75
113	418.00
114	421.25
115	424.50
116	427.75
117	431.00
118	434.25
119	437.50
120	440.75
121	444.00
122	447.25
123	450.50
124	453.75
125	457.00
126	460.25
127	463.50
128	466.75
129	470.00
130	473.25
131	476.50
132	479.75
133	483.00
134	486.25
135	489.50
136	492.75
137	496.00
138	499.25
139	502.50
140	505.75
141	509.00
142	512.25
143	515.50
144	518.75
145	522.00
146	525.25
147	528.50
148	531.75
149	535.00
150	538.25
151	541.50
152	544.75
153	548.00
154	551.25
155	554.50
156	557.75
157	561.00
158	564.25
159	567.50
160	570.75
161	574.00
162	577.25
163	580.50
164	583.75
165	587.00
166	590.25
167	593.50
168	596.75
169	600.00
170	603.25
171	606.50
172	609.75
173	613.00
174	616.25
175	619.50
176	622.75
177	626.00
178	629.25
179	632.50
180	635.75
181	639.00
182	642.25
183	645.50
184	648.75
185	652.00
186	655.25
187	658.50
188	661.75
189	665.00
190	668.25
191	671.50
192	674.75
193	678.00
194	681.25
195	684.50
196	687.75
197	691.00
198	694.25
199	697.50
200	700.75
201	704.00
202	707.25
203	710.50
204	713.75
205	717.00
206	720.25
207	723.50
208	726.75
209	730.00
210	733.25
211	736.50
212	739.75
213	743.00
214	746.25
215	749.50
216	752.75
217	756.00
218	759.25
219	762.50
220	765.75
221	769.00
222	772.25
223	775.50
224	778.75
225	782.00
226	785.25
227	788.50
228	791.75
229	795.00
230	798.25
231	801.50
232	804.75
233	808.00
234	811.25
235	814.50
236	817.75
237	821.00
238	824.25
239	827.50
240	830.75
241	834.00
242	837.25
243	840.50
244	843.75
245	847.00
246	850.25
247	853.50
248	856.75
249	860.00
250	863.25
251	866.50
252	869.75
253	873.00
254	876.25
255	879.50
256	882.75
257	886.00
258	889.25
259	892.50
260	895.75
261	899.00
262	902.25
263	905.50
264	908.75
265	912.00
266	915.25
267	918.50
268	921.75
269	925.00
270	928.25
271	931.50
272	934.75
273	938.00
274	941.25
275	944.50
276	947.75
277	951.00
278	954.25
279	957.50
280	960.75
281	964.00
282	967.25
283	970.50
284	973.75
285	977.00
286	980.25
287	983.50
288	986.75
289	990.00
290	993.25
291	996.50
292	999.75
293	1003.00
294	1006.25
295	1009.50
296	1012.75
297	1016.00
298	1019.25
299	1022.50
300	1025.75
301	1029.00
302	1032.25
303	1035.50
304	1038.75
305	1042.00
306	1045.25
307	1048.50
308	1051.75
309	1055.00
310	1058.25
311	1061.50
312	1064.75
313	1068.00
314	1071.25
315	1074.50
316	1077.75
317	1081.00
318	1084.25
319	1087.50
320	1090.75
321	1094.00
322	1097.25
323	1100.50
324	1103.75
325	1107.00
326	1110.25
327	1113.50
328	1116.75
329	1120.00
330	1123.25
331	1126.50
332	1129.75
333	1133.00
334	1136.25
335	1139.50
336	1142.75
337	1146.00
338	1149.25
339	1152.50
340	1155.75
341	1159.00
342	1162.25
343	1165.50
344	1168.75
345	1172.00
346	1175.25
347	1178.50
348	1181.75
349	1185.00
350	1188.25
351	1191.50
352	1194.75
353	1198.00
354	1201.25
355	1204.50
356	1207.75
357	1211.00
358	1214.25
359	1217.50
360	1220.75
361	1224.00
362	1227.25
363	1230.50
364	1233.75
365	1237.00
366	1240.25
367	1243.50
368	1246.75
369	1250.00
370	1253.25
371	1256.50
372	1259.75
373	1263.00
374	1266.25
375	1269.50
376	1272.75
377	1276.00
378	1279.25
379	1282.50
380	1285.75
381	1289.00
382	1292.25
383	1295.50
384	1298.75
385	1302.00
386	1305.25
387	1308.50
388	1311.75
389	1315.00
390	1318.25
391	1321.50
392	1324.75
393	132



Dansk

Norsk

Svenska

Suomi

Español

Português



Be responsible
Respect copyrights

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners.
2005 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.

www.philips.com

Telra PT 19 mono chassis-3139 125 36941